




TAB07 7" Tablet PC



USER MANUAL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODE D'EMPLOI

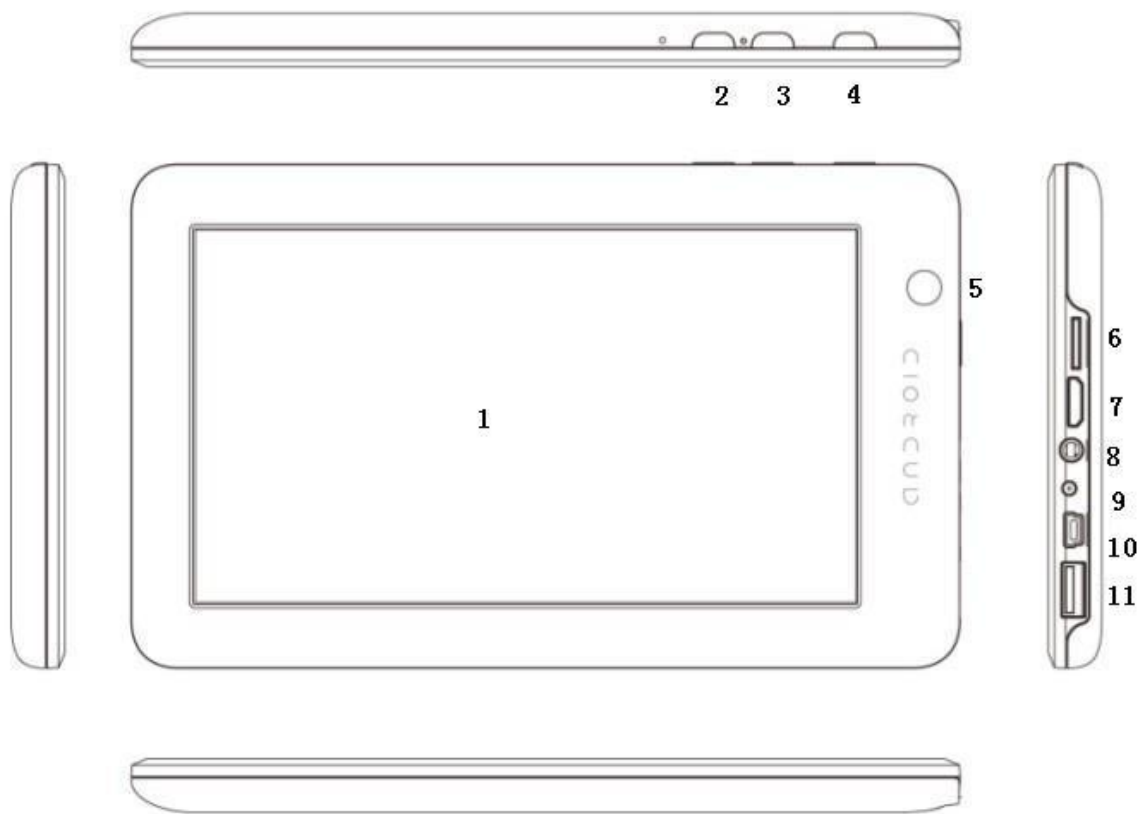

1. Desktop

2. Power button

3. Menu button

4. Back button

5. Camera

6. TF Card

7. HDMI

8. Earpieces Jack

9. DC Socket

10. USB

11. USB Host Port

Content

1. Announcements	
2. Introduction	
2.1 Packing Details.....	
2.2 Instructions on Keys.	
2.3 Features Overview.....	
2.4 Technical Specifications.....	
3. Quick Guidance	
3.1 About Touch Panel.....	
3.2 Switch On/Off	
3.3 Power Save Modes and lock screen.....	
3.4 Battery management and charging.	
3.5 Definition for the icons of the Functions.....	
3.6 USB HOST Function.....	
3.7 TF Card Storage.....	
4. Network Access	
4.1 Network Access by Wi-Fi.....	
4.2 Network Access by 3G.....	
5. Storage File Copy & Delete from PC.....	
6. Main Functions Introduction	
6.1 Audio Function.....	
6.2 Video Function.....	
6.3 Picture Function.....	
6.4 Record Function.....	
6.5 File Manager.....	
6.6 E-book Function.....	
6.7 Internet Browser.....	
6.8 Email Function.....	
6.9 Calendar.....	
6.10 Calculator.....	
6.11 Alarm Clock.....	
6.12 APK Installer.....	
7. System Settings.....	
8. FAQ.....	

1. Announcements

- ① Please keep the device away from moist and dust.
- ② Do not put the device in high-temperature environment, especially closed car in hot weather.
- ③ Do not drop or strike the device.
- ④ Do not shake the device violently, especially the LCD Screen part. Or, it will cause abnormal display on the screen.
- ⑤ Please choose proper volume when using the earphone which will be good for your ear.
- ⑥ Please charge the device when
 - (1) The power icon shows lowest power.
 - (2) The device is turned off automatically, and when you turn on it, it is turned off automatically again.
 - (3) No response when operating the buttons.

Attention: Please use the charger offered by manufacturer to charge, other charges may causes damage to the device.

Input: 100-240V ~ 50/60 Hz

Output: 5V 1500 mA

- ⑦ Do not disconnect the device from PC when downloading, uploading or formatting, or it will cause programming errors of the device.
- ⑧ Do not dismounting the device privately without professional guidance.
- ⑨ Do not use alcohol, thinner or benzene-chemical to clean the surface of the device.
- ⑩ Do not use the device in forbidden place, like airplane.
- ⑪ Please always back-up your files in device's memory. The manufacturer is not responsible for clearing the files after damage or repairs of the device.
- ⑫ The manufacturer reserves all right of device's technology and design, and will have no obligation to inform the user if there are new versions or designs been developed.
- ⑬ **The device is NOT water-proof; please keep it away from water.**

The turn on time of this device is about 20 seconds; please don't operate the device for 20 seconds when it is turned on.

2. Introduction

2.1 Packing Details.

Each unit of Tablet PC has the following items: Tablet PC device*1, charger*1, earphone*1, USB cable*1, and user manual*1. All items are packed in gift box.

2.2 Instructions on Keys.

Name	Description
POWER	Press this button shortly to enter sleeping/wake up mode, long press to switch ON/OFF
MENU	Press this button shortly to enter the submenu
ESC	Press shortly to return, long press to the touch screen calibration
TF Card Slot	For external TF card, 1GB to 16GB
Stereo Earpieces Jack	Stereo earpieces jack for earphone
DC Socket	Connect with 5V DC charger
MINI USB Port	MINI_5 PIN USB Port
USB Host Port	Port for external USB Driver, 3G Dongle, Mouse, keyboard, etc
Display	HD Display area

Long Press: Press the item for more than 1.2 seconds.

2.3 Features Overview

- CPU: ALLWINNER, Cortext A8, 1.2GHz. With ANDROID 2.3 operation system.
- 7" TFT touch panel LCD display, 800 x 480 pixel resolution.
- Support 4~16GB built-in Flash Memory, support 128MB-16GB external TF card.
- Support Media playing: Video, audio, pictures, Ebooks, etc.
- Built-in Wi-Fi. Support external 3G USB-DONGLE wireless network card (3G card or USB-Dongle are not provided by the Tablet PC manufacturer).
- Various applications are available in the ANDROID 2.3 OS (APK applications only).
- Support built-in microphone record function (optional).
- Support USB-HOST and external U-disk, MP3, MP4, Mouse, keyboard, etc.
- Support G-sensor screen rotation function.
- Support Stereo Earpieces and speaker.
- Supports multiple languages.
- The device can be used as USB portable hard disk, driver not needed for WIN2000 or above.

2.4 Technical Specifications


Screen	7 inch Capacitive Touch Screen. Five Points Multi-touch Resolution: 800 x 480. Aspect Ratio: 16 : 9
CPU	Chipset: ALLWINNER; Processor: Cortex A8; Frequency: 1.2GHz
RAM	DDR3 512 MB
Storage	4GB-16GB optional External inserted TF card be extendable from 1GB to 16 GB
System	Android 2.3
Network	Wifi: Built-in Wifi Module. IEEE 802.11b/g/n. 11Mbps to 54Mbps 3G: External 3G by USB Dongle.
Applications	APK format applications
Video	RM, RMVB, AVI, MOV, WMV, MP4, ASF, 3GP, TS, MKV, MPEG, etc. All videos support HD 2160P.
Music	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, etc.
Pictures	JPG, BMP, PNG, TIFF, etc.
Ebooks	TXT, PDF, CHM, HTML, PDB, UMD, FB2, LRC, EPUB.
Office Files	Supported files: Word, Excel, PDF, etc.
PC Connection	MINI USB 2.0 x 1
Battery	Built-in Lithium Battery: 3200 mAh.


3. Quick Guides

3.1 About Touch Panel

The touch screen is capacitive touch screen; you can use five fingers to touch the screen at the same time.

3.2 Switch On/Off

Switch On and Unlock: When the device is in the OFF mode, press and hold “Power” key for 3 seconds to enter the Android startup progress bar, it need about 20 seconds enter to the system desktop, when the LCD is under locked mode, please press and pull the  icon to the green point, then the LCD will unlocked automatically, see the figures below.

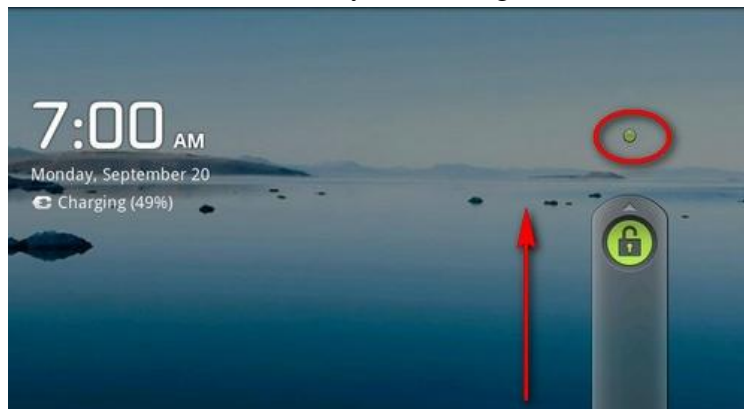

3.3 Power Saving Modes and lock screen

- Press the “POWER” key shortly after starting up, system enter to power save and lock mode.
- Press the “POWER” key or tap the touch screen, system will return to bright in 1 second.
- The primary operation of the device will not stop under the power save mode, just the LCD is shut and with black screen. For example: playing music, movie, etc.
- Switch OFF: When the device is in the OFF mode, press and hold the “POWER” key for 3 seconds, the screen will display the power off interface, choose the power off item to confirm, the system will shut automatically.

【Note】 When the device with low battery it will alarm continuous and shut automatically without charging. If the device can not start up please check if the battery is low, and try it again after the battery is charged.

3.4 Battery management and charging

3.4.1 Charge the battery for 8-12 hours to make sure the battery is fully charged when firstly use.


















3.4.2 Insert the micro port of the battery adaptor into DC slot on the device, and connect the other side with the power socket. Then the desktop icon of the battery keep rolling which shows it is charging, please wait until the battery is fully charged, don't disconnect the power when charging. Once the battery is fully charged, the Icon on the desktop will stop rolling.

【Note】 In order to keep the battery working in the best condition, please pay attention as below:

- Please don't charge the power in high temperature.
- No need to release the power for this Li- battery, you can charge the power even there is still some power in the battery, no need to wait it runs out.
- In order to keep the battery in good condition, please make sure to charge the power once per two weeks if you don't use this device for a long time.

3.5 Definition for the icons of the Functions



Icon	Function instruction	Icon	Function instruction
	Back to main menu		Note when the system finds new devices
	Show current power status		Set the alert time
	The current system time		Reduce the volume
	Back		Louder the volume
	Menu		Menu for Function Block
	Google search		Switch the interface
	System clock		WIFI on/off
	New mail		USB Connection
			Status Bar

3.6 USB HOST Function

3.6.1 USB- HOST Definition

The Mini USB on the device can be used as USB Host.

3.6.2 Read U-disk:

Insert the U-disk into the HOST port, press the *Resource manager* in the desktop, press **USB** enter into u-disk.

3.6.3 External 3G USB Dongle. (See network access guidance in item 4)

3.7 TF Card Storage

There is a TF card slot in this device, it support reading the files in TF card. Insert the TF card into the card slot in right way, when take it out, just push the TF toward to the inside, then the slot will release the TF card, the TF card will pop out automatically, take it then.

3.7.1 Please insert the TF into the card slot in the right side of the device.

3.7.2 Don't pull out the card when operating (reading, copying), or it may cause date error.

3.7.3 Don't use the TF card under high temperature condition.

3.7.4 Keep the TF card far from the liquid and erosive materials.

4. Network Access

The device support Wi-Fi network and external 3G network.



4.1 Network Access by Wi-Fi

- 4.1.1 Turn on Wi-Fi, and Press Wi-Fi settings. The device will scans automatically for available Wi-Fi networks.
- 4.1.2 Choose the Wi-Fi network that you want to connect to.
- 4.1.3 Press **Connect**. Some network may need you input the password.
- 4.1.4 On the Wi-Fi settings screen, press the Menu key, touch Advanced, you will get more settings for Wi-Fi.

4.2 Network Access by 3G

- 4.2.1 Turn OFF Wi-Fi if it is working.
- 4.2.2 Access **Wireless & Networks**, and choose **Mobile network setting**, make sure **Data enabled** was chosen. Then go back to **Wireless & Networks**.
- 4.2.3 Insert External 3G by USB host.
- 4.2.4 Choose Mobile network, then wait for the 3G network connection, soon you can access network via 3G.

5. Storage File Copy & Delete from PC



A) Connect the device to computer by USB Cable, there will be notification in the status bar that **USB connected**.



B) Hold Pressing the top of device, and move your fingers down, the status bar will be dragged down.



C) Choose **USB Connected**. Then, **Turn on USB storage**.

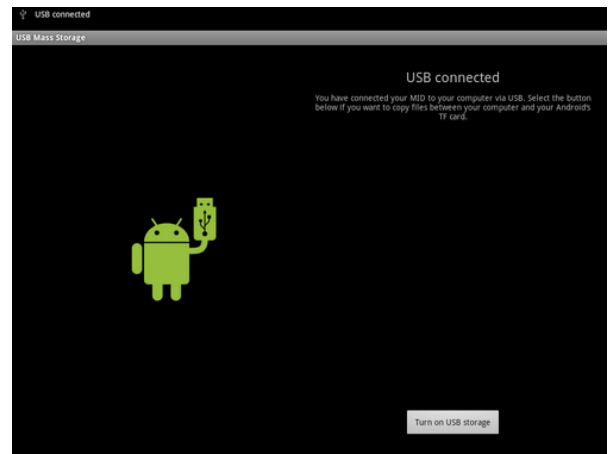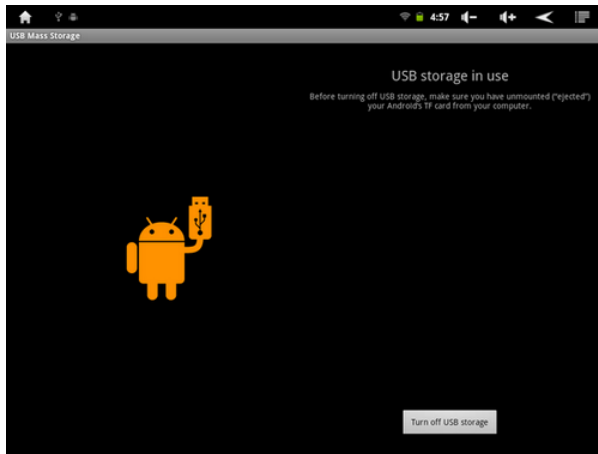

The left picture shows that device storage content could be viewed and modified from computer.

The right picture means that device storage content could NOT be viewed or modified from computer.


If there is no notification as above when you turn on the device, please operate as follows:
Enter **System Settings**. ----- Enter **Applications settings** ---- Enter **Development**. ----- Choose **USB debugging**, turn it on.

Then, there will be notification again that if you **Allow USB debugging**, choose **OK** and then **turn on USB storage**, now you can copy or delete the device's files from PC.

6. Main Functions Introduction

6.1 Audio Function

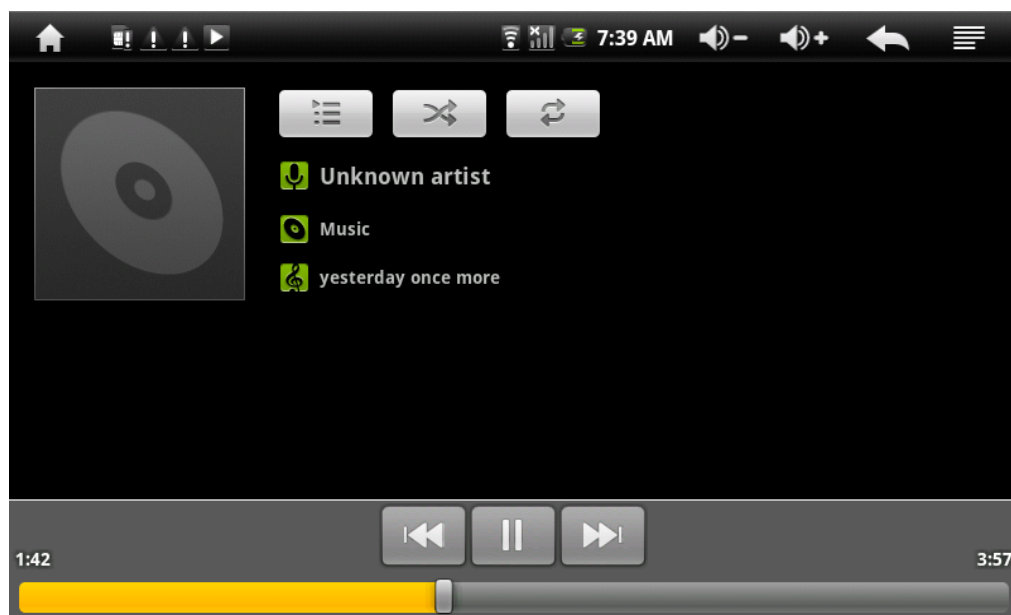

Enter the music player: In music player mode, double-click the favorite in the list to play music as shown in the following picture.




Drag the playing progress bar , to adjust the playing process.

Instructions of the buttons in the Music player

Button	Instruction	button	Instruction
	Artist		Album
	Song		Playing Music list
	Random Play		Loop playback
	Play the last song		Play the next song
	Pause		Play

- When no music files in the audio player playlist, the system will automatically load the music files from the card to the audio player playlist after turning on the audio player (the device supported audio file format: mp3, wav, midi, wma). The playlist as shown in the above figure.
- If two more songs in the Music playlist area, slide up/down the touch screen to page up/down
- Double-click the favorite in the list to play music.
- In the music playing interface, click  enter the audio playing list.
- Drag the playback progress bar  to adjust audio playback progress.

6.2 Video Function

- Click the Video player icon to enter the video player interface, open the video files.
- The device supported audio file format: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP etc.
- When there are no video files in the video player playlist, the system will automatically load the video files from the card to the video player playlist after turning on video player.
- Drag the playback progress bar  to adjust video playback progress.

6.3 Picture Function




- Click the HD Video Player to enter the viewing interface
- **Add image** (supports the format of picture: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF)

When there is no file in the photo list, the system will automatically load the image files from the card to the photo browsing list after opening the photo browser.

Open the corresponding folder, find the image file and add the picture you want.

- Click *menu* button, the photo can be set as wallpaper.

6.4 Record Function

Click the record icon  to enter the record interface, click record button  to start recording, click this button  to stop recording, the system will remind you to use this recording or give up, please select manually.

Recording playing: please select audio player to play the recording, select first the record files from the explorer, then click it and playing, further details please refer to *Audio Function*.




6.5 File Manager

In file manager, you can check all files in the device, including files in built-in Memory and external card. Also there is a quick view for pictures and videos.


6.6 E-book Function.

Support formats of E-Book: TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB etc.


6.7 Internet Browser

- Before you use internet browse function, please make sure your network is connected. See *network access* guidance in former part.
- Click IE Browser icon  to enter to the IE interface, click the address bar and input website and click Go to enter a corresponding web page, you can view the corresponding website information.



- Click  icon to view bookmark and history record.

- Click menu icon  to access settings.

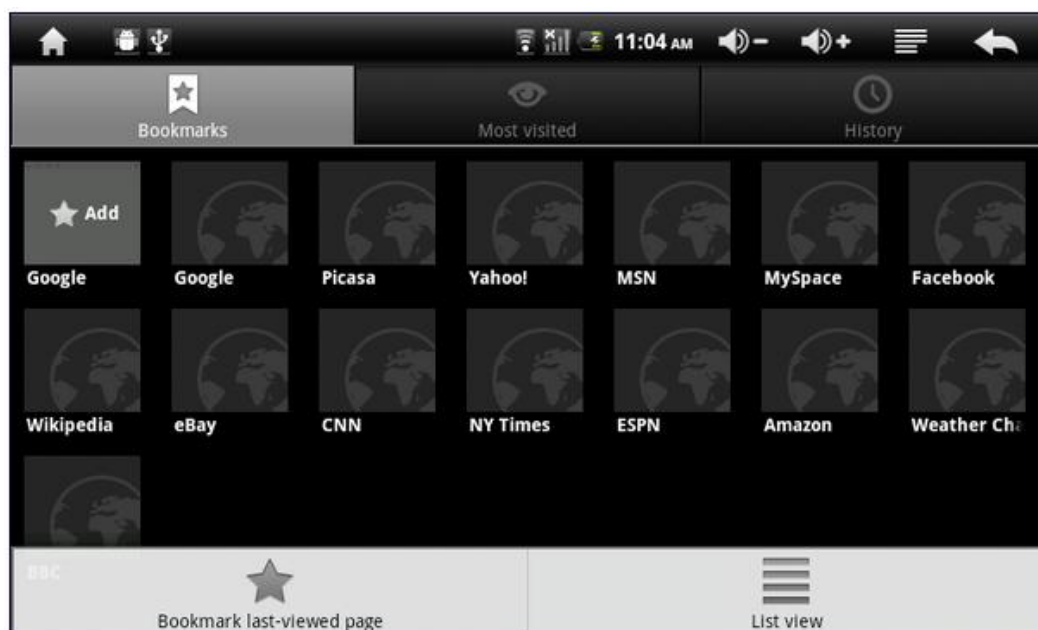

- The device also supports other internet browsers, detail functions of those internet browsers refer to their own instructions.

6.8 Email Function


- Before you use email function, please make sure your network is connected. See *network access* guidance in former part.
- When you firstly use this function, you need to add an email account to the device. The device supports several accounts working together.
- Portal sites email accounts and enterprise email account adding methods are different.


6.8.1 Add portal sites email accounts. (Example: Gmail, MSN, Yahoo, etc.)

Take Google email account for an example here.

Account: ployermomo@gmail.com

Password: *****

- For portal sites email accounts, directly input your email address and password, then click next.
- After successful connection, input *Account Name* and *Your Name*. *Account Name* means the name of this account in the device, *Your Name* means the displayed name of your email in receivers' account.
- Then you will access the account. Click email titles to read emails, long press email titles to access options.
- Click menu icon  to access settings



Refresh: Checking new emails.

Compose: Write new emails.

Folders: Manage emails to different folders.

Accounts: View accounts in the device, add new accounts, delete accounts, set main account.

Accounts settings: More options for email account.

6.8.2 Add enterprise email account. (Example: www.ployer.com.cn)

Take PLOYER enterprise email account for an example here.

Account: info@ployer.com.cn


Password: *****

- For enterprise email account, first input your email address and password, then click manual setup for more options.
- Inquire the sever of enterprise email account from your webmaster, and follow his guidance to fill in items in *manual setup*, then click next.
- The following steps are the same as 6.8.1, see instructions above.

6.9 Calendar

Click Calendar icon to enter calendar interface.


- In calendar mode, press and pull up/down the screen to reduce/increase the Months; or to turn the pages.
- Auto adjusts Years when the month exceeds December or January.
- Enter interface, the number in the orange form is the intraday date, you can change the date in setting function; details as the setting section.

Click  to return to main menu.


6.10 Calculator


Click Calculator icon to enter calculator interface.

6.11 Alarm Clock

- Click Clock icon to enter time interface, then click the clock to access alarm interface, and you can add new alarms or edit former alarms now.
- Long press former alarms to choose turn alarm on/off, edit alarm, and delete alarm. Click alarms to edit alarm.
- You can edit alarms' time, repeat mode, ringtone and label.
- In alarm interface, click menu icon  to access settings. The following items could be set.
 - Alarm in silent mode
 - Alarm volume
 - Snooze duration
 - Volume and camera

6.12 APK Installer

- This device supports the third party's Application Package (APK format) based on Android OS. Many Application Package can be downloaded from internet, or copied from other devices into the storage.
- If the Application Package is not downloaded from Google Android Market, you should operate the following steps before installation. Please check **Settings – Applications**, make sure **Unknown sources** is chosen.
- Click the APK installer icon  and the APK installer interfaces will pop up: Install, Manage, and Exit.

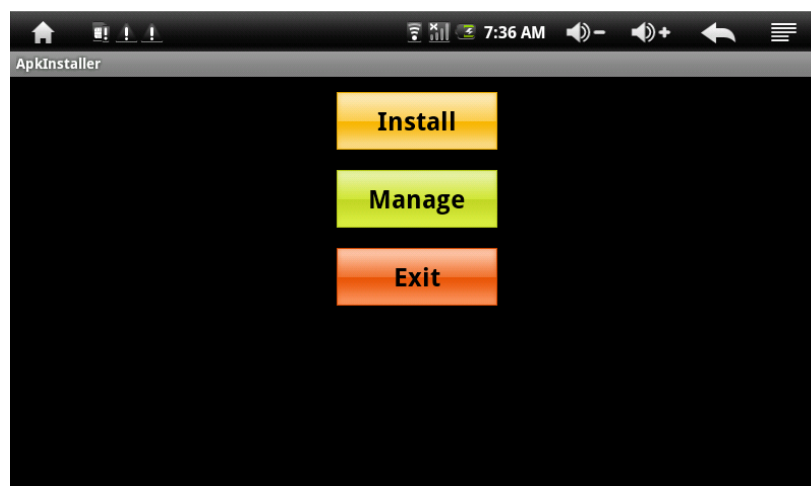

6.12.1 Install: Click Install, enter into the APK installer interface.

- Internal Memory means built-in Flash memory, SD card means inserted T-Flash.
- After entering, select the APK format setting program in the right side, click the application to install, back to the main interface when complete this operation, then it finished the installing, and there will be a relevant icon in application list.

6.12.2 Manage: Click manage and enter into the third part software interface.


- Startup: run the software.
- Export: export the software to the TF card.
- Uninstall: uninstall the software.
- Search: search the software in the software shops.
- Cancel: cancel the operation.

6.12.3 Exit: Go back to the main interface.

Note: All installed applications will be shown in application list menu. The applications include games, chatting TM, internet browser, media player, system tool, etc.

7. System Settings



Click setting icon  to enter system settings, then you can change wireless & networks, sound, display, HDMI setting, location & security, Applications, accounts & sync, Privacy, Storage, language & keyboard, voice input & output, and date & time.

7.1 Wireless & Networks Setting - See item 4.

7.2 Sound Setting - You can adjust Silent mode, Volume, Notification ringtone, Audible selection, Screen lock sounds, and Haptic feedback.

7.3 Display Setting - You can adjust Brightness, Auto-rotate screen, Animation, Screen timeout.

7.4 Location & Security Setting - In this Setting, you can set up screen lock and device administrators, as well as TF card password.

7.5 Applications Setting - You can manage applications here, and check storage & battery usage.
Note: If you want to install applications which are not downloaded from Google Android Market, you should turn on *Unknown sources* in advance.

7.6 Accounts & sync Setting - In this setting, you can manage accounts in the device.

7.7 Privacy Setting - In this setting, you can back up data, and reset factory default.

7.8 Storage Setting. - In this setting, you can check storage use and Mount & Erase TF cards.
Note: Before you fetch out TF Card (if you have inserted TF card), please Unmount TF card first,

in case that some applications will arise problems.

7.9 Language & Keyboard Setting - In this setting, you can change the language of system, and choose keyboard inputs.



Note: If you have installed an input and you want to use it, please remember to turn on it in this setting (All inputs could be turned on here). Long Press the blank where you want to type, there will be popup to choose inputs.

7.10 Date & time Setting - In this setting, you can adjust date and time.

7.11 About device - Check device information.

8. FAQ

1) How can I change languages if I mistakenly choose an unknown language?

- Find setting icon  in Menu Page to enter Settings.
- Then, choose icon  to enter language & keyboard setting, the first option is language setting.

2) How can I change input when I am typing?

- Long Press the blank where you are typing, there will be popup to choose inputs.

3) I already installed some applications, but I can not find them now, why?

- By default, some applications are installed in external TF card, so if you fetched out the TF card from the device, you will not see these applications.

4) The machine can not be turned on.

- Check the battery and charge it if there is no power.
- Connect the machine to AC Adapter.
- Contact the seller if the machine still can not be turned on after charged.

5) There is no voice in the earphone.

- Check if the device is in Mute mode.
- Check the volume setting in case it is 0.
- Check the connection of earphone.

6) Why I can not install applications?

- Please check *Settings – Applications*, make sure *Unknown sources* is chosen.

7) There is Error Codes on the screen.

- System error, restart the device.
- The language you are browsing is not supported by built-in languages, please contact the original manufacturer to debug.

8) There are problems of system, many popup of error.

- **Restart the device by POWER button for 10 seconds**, the device will restart.
- If you have restarted the device and error popup still exist, you can check active applications to see if there is any unknown application, uninstall it if any.
- There may be virus in the device, please install security applications and protect your device.
- If you have problems after above operations, the device's firmware needs rebuilt (the operation is named "flash").

Note: **Before you flash the device, please back up your storage, the flashing will make all settings and files turn to factory default.** Flashing operation need flashing tool and firmware, please contact original manufacturer for flashing operation.

CUSTOMER SUPPORT

You can contact the Ricatech customer service when you have a question or a problem with your Ricatech product. You can contact us by telephone and email.

Email

For customer support by email, please send an email to support@ricatech.com.

Please make sure that you mention the model number and serial number of the product, mention your name & address and describe your question or problem clearly.


Telephone

For customer support by telephone, please dial +32 3 3265694. Our service staff will be ready to help you.

For full procedure please visit the website of Ricatech at: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V declares that this Android Tablet PC is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

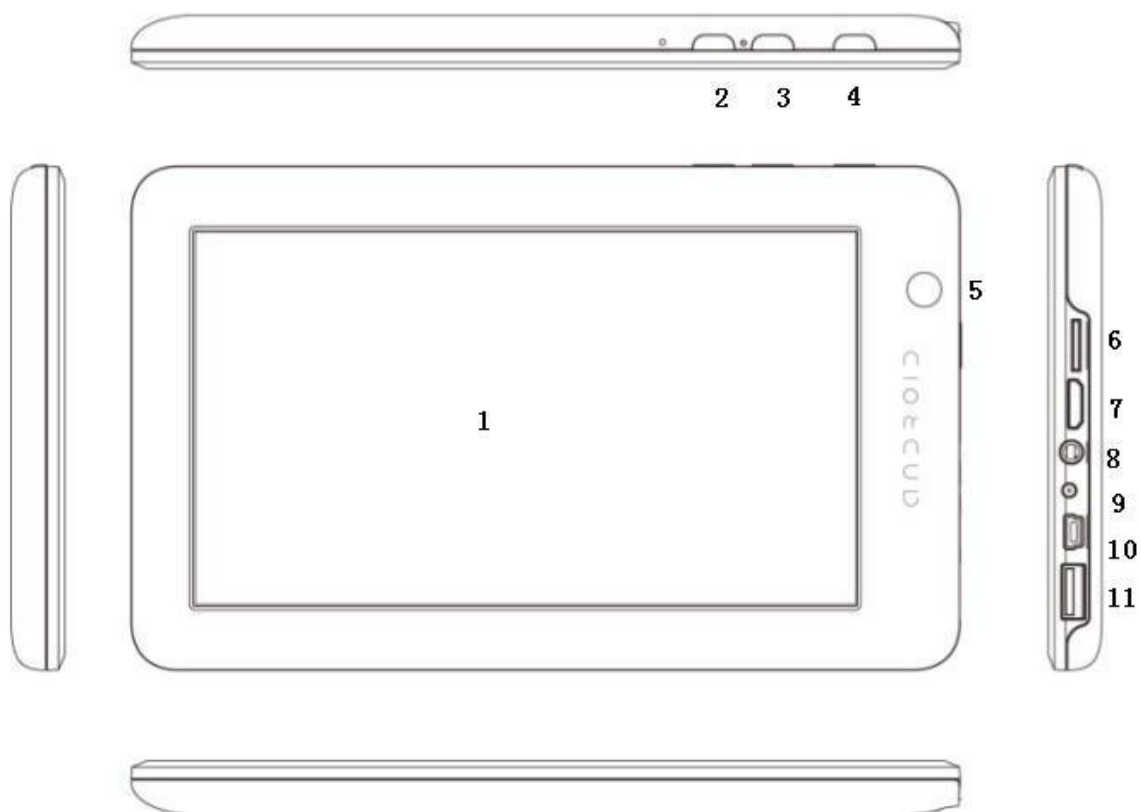

1. Desktop
2. Powerknop
3. Menuknop
4. Terugknop
5. Camera
6. TF-kaart
7. HDMI
8. Koptelefoonaansluiting
9. DC-aansluiting
10. USB
11. USB-hostpoort

Inhoud


1. Mededelingen	
2. Inleiding	
2.1 Verpakkingsdetails.....	
2.2 Instructies voor de Toetsen.....	
2.3 Overzicht van de functies.....	
2.4 Technische specificaties.....	
3. Snelle uitleg	
3.1 Over het aanraakpaneel.....	
3.2 In-/uitschakelen	
3.3 Energiebesparende standen en schermvergrendeling	
3.4 Batterijbeheer en opladen.	
3.5 Omschrijving van de functiepictogrammen.....	
3.6 Functie USB HOST.....	
3.7 TF-kaartopslag.....	
4. Netwerktogang	
4.1 Netwerktogang met behulp van Wi-Fi.....	
4.2 Netwerktogang met behulp van 3G.....	
5. Opslag bestandskopie & Van PC wissen.....	
6. Inleiding hoofdfuncties	
6.1 Audiofunctie.....	
6.2 Videofunctie.....	
6.3 Fotofunctie.....	
6.4 Opnamefunctie.....	
6.5 Bestandsmanager.....	
6.6 E-bookfunctie.....	
6.7 Internetbrowser.....	
6.8 E-mailfunctie.....	
6.9 Kalender.....	
6.10 Rekenmachine.....	
6.11 Alarmklok.....	
6.12 APK Installer.....	
7. Systeeminstellingen.....	
8. Veelgestelde vragen.....	

1. Mededelingen

- ⑭ Gelieve het apparaat uit de buurt van vocht en stof te houden.
- ⑮ Leg het apparaat niet in een omgeving met hoge temperaturen, in het bijzonder in een afgesloten auto tijdens warme weersomstandigheden.
- ⑯ Sla niet op het apparaat of laat het apparaat niet vallen.
- ⑰ Schud het apparaat niet heftig door elkaar, in het bijzonder het lcd-schermgedeelte. Of dit leidt tot afwijkende weergave op het scherm.
- ⑱ Kies bij het gebruik van de oordopjes het juiste volume dat goed is voor uw oren.
- ⑲ Laad het apparaat op wanneer
 - (1) Het powerpictogram het laagste vermogen aangeeft.
 - (2) Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld en wanneer u het inschakelt wordt het opnieuw automatisch uitgeschakeld.
 - (3) Geen reactie bij het bedienen van de knoppen.

Opgelet: Gebruik voor het opladen de oplader van de fabrikant, andere laders kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

Invoer: 100-240V ~ 50/60 Hz

Uitvoer: 5V  1500 mA

- ⑳ Koppel het apparaat niet los van de PC bij het downloaden, uploaden of formatteren, want dit zal programmeerfouten in het apparaat veroorzaken.
- 21. Demonteer het apparaat niet zonder professionele begeleiding.
- 22. Gebruik geen chemische producten met alcohol, verdunner of benzeen om het oppervlak van het apparaat te reinigen.
- 23. Gebruik het apparaat niet op verboden plaatsen, zoals vliegtuigen.
- 24. Maak altijd een back-up van uw bestanden in het toestelgeheugen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het verlies van bestanden na beschadiging of reparaties van het apparaat.
- 25. De fabrikant behoudt zich alle rechten van de technologie en het ontwerp van het apparaat voor en is niet verplicht de gebruiker te informeren als er nieuwe versies of ontwerpen zijn ontwikkeld.
- 26. Het apparaat is NIET waterdicht; houd het apparaat uit de buurt van water.**

De inschakeltijd van dit apparaat is ongeveer 20 seconden; zodra ingeschakeld, mag het apparaat gedurende 20 seconden niet worden bediend.

2. Inleiding

2.5 Verpakkingsdetails.

Elke Tablet PC beschikt over de volgende items: Tablet PC-apparaat*1, lader*1, oordopjes*1, USB-kabel*1 en gebruikershandleiding*1. Alle items zijn in een geschenkdooi verpakt.

2.6 Instructies voor de toetsen.

Naam	Beschrijving
POWER	Houd deze knop kort ingedrukt om naar de stand slapen/wekken te gaan en houd lang ingedrukt om AAN/UIT te zetten
MENU	Houd deze knop kort ingedrukt om naar het submenu te gaan
ESC	Houd kort ingedrukt om terug te gaan, lang ingedrukt om het aanraakscherm te kalibreren
TF-kaartsleuf	Voor externe TF-kaart, 1 GB tot 16 GB
Stereo-oortelefoonaansluiting	Stereo-oortelefoonaansluiting voor oordopjes
DC-aansluiting	Verbind met 5V DC-lader
MINI USB-poort	MINI_5 PIN USB-poort
USB-hostpoort	Poort voor externe USB-driver, 3G-dongel, muis, toetsenbord, enz.
Weergave	HD-weergavegebied

Lang indrukken: Druk langer dan 1,2 seconde op het item.

2.7 Overzicht van de functies

- CPU: ALLWINNER, Cortex A8, 1,2 GHz. Met ANDROID 2.3 besturingssysteem.
- 7" TFT-aanraakpaneel LCD-weergave, 800 x 480 pixelresolutie.
- Ondersteunt 4~16 GB ingebouwd Flash-geheugen, ondersteunt 128 MB-16 GB externe TF-kaart.
- Ondersteunt afspelen van Media: Video, audio, foto's, E-books, enz.
- Ingebouwde Wi-Fi. Ondersteunt externe draadloze netwerkwerkkkaart voor 3G USB-DONGEL (3G-kaart of USB-dongel worden niet door de fabrikant van de Tablet PC meegeleverd).
- Er zijn verschillende applicaties beschikbaar in de ANDROID 2.3 OS (alleen APK-applicaties).
- Ondersteunt ingebouwde microfoonopnamefunctie (optioneel).
- Ondersteunt USB-HOST en externe U-disc, MP3, MP4, muis, toetsenbord, enz.
- Ondersteunt de G-sensor schermrotatiefunctie.
- Ondersteunt stereo-oortelefoon en -luidspreker.
- Ondersteunt meerdere talen.
- Het apparaat kan als USB draagbare harde schijf worden gebruikt, voor WIN2000 of hoger is geen stuurprogramma nodig.

2.8 Technische specificaties

ScherM	7 inch Capacitief Aanraakscherm. Vijf punten multi-aanraking Resolutie: 800 x 480. Beeldverhouding: 16 : 9
CPU	Chipset: ALLWINNER; Processor: Cortex A8; Frequentie: 1,2 GHz
RAM	DDR3 512 MB
Opslag	4 GB-16 GB optioneel Extern geplaatste TF-kaart kan worden uitgebreid van 1 GB tot 16 GB
Systeem	Android 2.3
Netwerk	Wi-Fi: Ingebouwde Wi-Fi-module. IEEE 802.11b/g/n. 11 Mbps tot 54 Mbps 3G: Externe 3G met behulp van USB-dongel.
Applicaties	APK-formaat applicaties
Video	RM, RMVB, AVI, MOV, WMV, MP4, ASF, 3GP, TS, MKV, MPEG, enz. Alle video's ondersteunen HD 2160P.
Muziek	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, enz.
Afbeeldingen	JPG, BMP, PNG, TIFF, enz.
E-books	TXT, PDF, CHM, HTML, PDB, UMD, FB2, LRC, EPUB.
Office-bestanden	Ondersteunde bestanden: Word, Excel, PDF, enz.
PC-verbinding	MINI USB 2.0 x 1
Batterij	Ingebouwde lithiumbatterij: 3200 mAh.


3. Snelgidsen


3.1 Over het aanraakpaneel

Het aanraakscherm is een capacitief aanraakscherm: u kunt vijf vingers gebruiken om gelijktijdig het scherm aan te raken.

3.2 In-/uitschakelen

Inschakelen en ontgrendelen: Houd de “Power”-toets gedurende 3 seconden ingedrukt wanneer het apparaat zich in de OFF-stand bevindt om naar de taakbalk voor het opstarten van Android te gaan en duurt het ongeveer 20 seconden om naar het systeem van de desktop te gaan. Druk en sleep het

pictogram  naar het groene punt wanneer de LCD zich in de vergrendelde stand bevindt. Vervolgens wordt de LCD automatisch ontgrendeld, zie de onderstaande afbeeldingen.

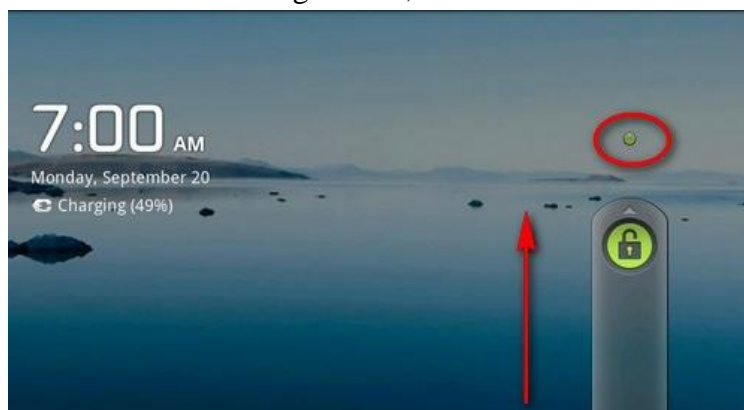

3.3 Energiebesparende standen en schermvergrendeling

- Houd de “POWER”-toets na het opstarten kort ingedrukt; systeem gaat naar de energiebesparende stand en vergrendelstand.
- Druk op de “POWER”-toets of tik op het aanraakscherm en het systeem gaat binnen 1 seconde terug naar de heldere weergave.
- De primaire werking van het apparaat stopt niet in de energiebesparende stand. Alleen de LCD wordt uitgeschakeld en is een zwart scherm te zien. Bijvoorbeeld: muziek, film, enz. afspelen
- **UITSCHAKELEN:** Houd de “POWER”-toets gedurende 3 seconden ingedrukt wanneer het apparaat zich in de stand **UIT** bevindt. Het scherm geeft de uitgeschakelde interface weer. Kies ter controle het uitgeschakelde item, waarna het systeem automatisch uitschakelt.

【Opmerking】 Wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is, klinkt er een ononderbroken alarm en wordt het apparaat zonder laden automatisch uitgeschakeld. Als het apparaat niet kan opstarten moet u controleren of de batterij bijna leeg is en probeer het opnieuw nadat de batterij is opgeladen.

3.4 Batterijbeheer en opladen

3.4.1 Laad de batterij gedurende 8-12 uur op om er zeker van te zijn dat de batterij volledig is opgeladen bij eerste gebruik.


















3.4.2 Plaats de micropoort van de batterijadapter in de DC-sleuf op het apparaat en sluit de andere zijde op het stopcontact aan. Vervolgens blijft het pictogram van de batterij op het bureaublad draaien, wat aanduidt dat het laden aan de gang is. Wacht totdat de batterij volledig is opgeladen en koppel de voeding niet los tijdens het laden. Zodra de batterij volledig is opgeladen, stopt het pictogram op het bureaublad met draaien.

【Opmerking】 Houd rekening met het volgende om de batterij onder de beste omstandigheden te laten werken:

- Laad de batterij niet op bij hoge temperaturen.
- Deze Li-batterij hoeft u niet te ontladen. U kunt de batterij laden terwijl de batterij nog over vermogen beschikt en hoeft u niet te wachten tot de batterij helemaal leeg is.
- Om de batterij in goede conditie te houden moet de batterij één keer per twee weken worden opgeladen als u voor langere tijd geen gebruik maakt van dit apparaat.

3.5 Omschrijving van de functiepictogrammen



Pictogram	Funcie-instructie	Pictogram	Funcie-instructie
	Terug naar hoofdmenu		Melding wanneer het systeem nieuwe apparaten vindt
	Toon huidige batterijstatus		Stel de alarmtijd in
	De huidige systeemtijd		Verlaag het volume
	Terug		Verhoog het volume
	Menu		Menu voor Functieblok
	Google zoeken		Wijzig de interface
	Systeemklok		WI-FI aan/uit
	Nieuwe e-mail		USB-verbinding
			Statusbalk

3.6 USB HOST-functie

3.6.1 USB- HOST-beschrijving

De MINI USB op het apparaat kan als USB-host worden gebruikt.

3.6.2 U-disc lezen:

Plaats de U-disc in de HOST-poort, druk op de **Bronmanager** op de desktop en druk op **USB** om naar een U-disk te gaan.

3.6.3 Externe 3G USB-dongel. (Zie de uitleg voor netwerktoegang in item 4)

3.7 TF-kaartopslag

Er bevindt zich een TF-kaartsleuf in dit apparaat en ondersteunt het lezen van bestanden op de TF-kaart. Plaats de TF-kaart op juiste wijze in de kaartsleuf. Druk de TF-kaart naar binnen om de kaart te verwijderen, vervolgens geeft de sleuf de TF-kaart vrij. De TF-kaart komt automatisch naar buiten en kan worden uitgenomen.

3.7.1 Plaats de TF in de juiste zijde van het apparaat in de kaartsleuf.

3.7.2 Trek de kaart er niet uit tijdens werking (lezen, kopiëren), want dit kan een gegevensfout veroorzaken.

3.7.3 Gebruik de TF-kaart niet bij hoge temperaturen.

3.7.4 Houd de TF-kaart ver uit de buurt van vloeistoffen en eroderende materialen.

4. Netwerktoegang

Het apparaat ondersteunt het Wi-Fi-netwerk en het externe 3G-netwerk.



4.1 Netwerktoegang met behulp van Wi-Fi

4.1.1 Schakel Wi-Fi in en druk op Wi-Fi-instellingen. Het apparaat scant automatisch op beschikbare Wi-Fi-netwerken.

4.1.2 Kies het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

4.1.3 Druk op **Verbinden**. In bepaalde netwerken moet u mogelijk het wachtwoord invoeren.

4.1.4 Druk op het Wi-Fi-instellingenscherf op de Menu-toets, raak Geavanceerd aan en u krijgt meer instellingen voor Wi-Fi.

4.2 Netwerktoegang door 3G

4.2.1 Schakel Wi-Fi UIT als het in werking is.

4.2.2 Toegang **Draadloos & netwerken**, en kies **Mobiele netwerkinstelling** en zorg dat **Gegevens ingeschakeld** werd gekozen. Ga vervolgens terug naar **Draadloos & netwerken**.

4.2.3 Plaats externe 3G met behulp van USB-host.

4.2.4 Kies Mobiel netwerk en wacht vervolgens op de 3G-netwerkverbinding. Snel daarna heeft u toegang tot het netwerk via 3G.

5. Opslag bestandskopie & Van PC wissen



A) Sluit het apparaat met behulp van een USB-kabel op een computer aan. Er wordt geen mededeling in de statusbalk getoond dat **USB is verbonden**.



B) Houd de bovenzijde van het apparaat ingedrukt, beweeg uw vingers naar beneden en de statusbalk zal naar beneden worden gesleept.



C) Kies **USB verbonden**. Schakel vervolgens **USB-opslag in**.

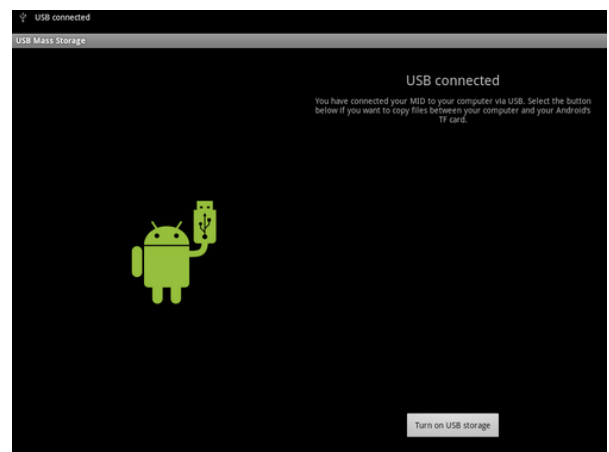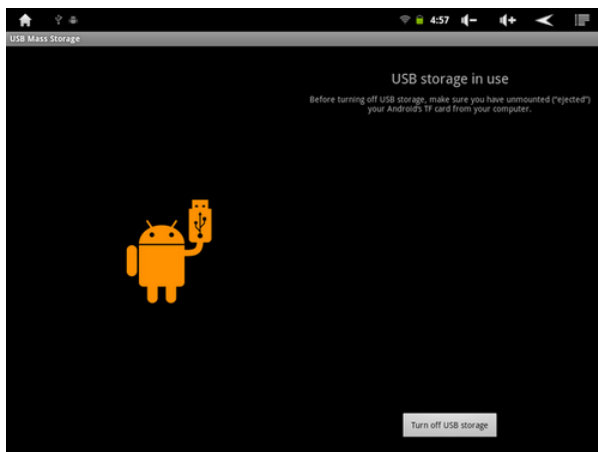

De linkse afbeelding duidt aan dat de opgeslagen inhoud van het apparaat vanaf de computer kan worden bekeken en gewijzigd.

De rechtse afbeelding betekent dat de opgeslagen inhoud op het apparaat **NIET** vanaf de computer kan worden bekeken of gewijzigd.

Ga als volgt te werk als er geen bovenstaande mededeling wordt weergegeven bij het inschakelen van het apparaat:


Ga naar **Systeeminstellingen**. ----- Ga naar **Applicatie-instellingen** ---- Ga naar **Ontwikkeling**. ----- Kies **USB-fouten opsporen** schakel het in.

Vervolgens krijgt u opnieuw een mededeling bij het selecteren van **USB-fouten opsporen toestaan**. Kies **OK** en schakel vervolgens **USB-opslag in**. U kunt nu de bestanden van het apparaat vanaf een PC kopiëren of verwijderen.

6. Inleiding Hoofdfuncties


6.1 Audiofunctie

Ga naar de muzikspeler: Dubbelklik in de muzikspelerstand op de favoriet in de lijst om muziek af te spelen zoals in de volgende afbeelding aangeduid.

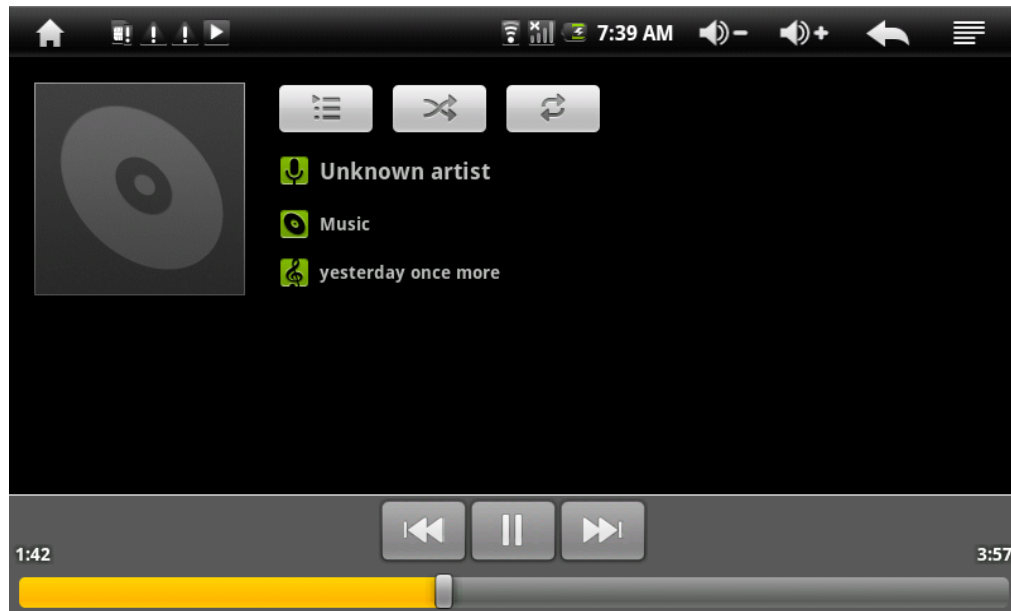



Sleep de voortgangsbalk voor het afspelen  om het afspelproces aan te passen.

Knopinstructies van de muzikspeler


Knop	Instructie	knop	Instructie
	Artiest		Album
	Muzieknummer		Muzieklijst afspelen
	Willekeurig afspelen		Herhaald afspelen
	Het vorige muzieknummer afspelen		Het volgende muzieknummer afspelen
	Pauze		Afspelen

- Wanneer er zich geen muziekbestanden in de afspeellijst van de audiospeler bevinden, laadt het systeem na het inschakelen van de audiospeler automatisch de muziekbestanden van de kaart naar de afspeellijst van de audiospeler (het apparaat ondersteunt de audiobestandsformaten: mp3, wav, midi, wma). De afspeellijst zoals aangeduid in de bovenstaande afbeelding.
- Schuif het aanraakscherm omhoog/omlaag om naar boven/beneden te bladeren als er zich twee

of meer muzieknummers in de muziekafspeellijst bevinden

- Dubbelklik op de favoriet in de lijst om muziek af te spelen.
- Klik in de interface voor het afspelen van muziek op  om naar de audio-afspeellijst te gaan.
- Sleep de voortgangsbalk voor het afspelen  om de voortgang van het afspelen van audio aan te passen.

6.2 Videofunctie

- Klik op het pictogram van de Videospeler om naar de interface van de videospeler te gaan en open de videobestanden.
- Het apparaat ondersteunt de volgende audiobestandsformaten: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, enz.
- Wanneer er zich geen videobestanden in de afspeellijst van de videospeler bevinden, laadt het systeem na het inschakelen automatisch de videobestanden van de kaart naar de afspeellijst van de videospeler.
- Sleep de voortgangsbalk voor het afspelen  om de voortgang van het afspelen van de video aan te passen.

6.3 Fotofunctie




- Klik op de HD-videospeler om naar de interface voor bekijken te gaan
- **Afbeelding toevoegen** (ondersteunt de volgende beeldformaten: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF)

Wanneer er zich geen bestand in de fotolijst bevindt, laadt het systeem na het openen van de fotobrowser automatisch de beeldbestanden van de kaart naar de lijst van de fotobrowser.

Open de bijbehorende map, zoek het beeldbestand en voeg de door u gewenste foto toe.

- Klik op de *menu*-knop. De foto kan als achtergrond worden ingesteld.

6.4 Opnamefunctie

Klik op het opnamepictogram  om naar de opname-interface te gaan. Klik op de opnameknop  om de opname te starten. Klik op deze knop  om de opname te stoppen. Het systeem vraagt of u deze opname wilt gebruiken of opgeven. Selecteer handmatig.

Opname afspelen: selecteer audiospeler om de opname af te spelen. Selecteer eerst de opnamebestanden met de zoeker en klik vervolgens om af te spelen. Raadpleeg *Audiofunctie* voor meer informatie.



6.5 Bestandsmanager

In bestandsmanager kunt u alle bestanden in het apparaat controleren, inclusief bestanden in het ingebouwde geheugen en op de externe kaart. Tevens is er snelle weergave voor foto's en video's.

6.6 E-bookfunctie.

Ondersteunt de volgende E-bookformaten: TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, enz.


6.7 Internetbrowser

- Controleer eerst uw netwerkverbinding, voordat u de functie van de internetbrowser gebruikt. Zie de uitleg voor *netwerktoegang* in het vorige deel.
- Klik op het pictogram van de IE-browser  om naar de IE-interface te gaan. Klik op de adresbalk en voer de website in en klik op Go om naar de bijbehorende webpagina te gaan. De overeenkomstige website-informatie kan worden bekeken.



- Klik op het pictogram  om alle favorieten en de geschiedenis te bekijken.

- Klik op het menupictogram  om naar instellingen te gaan.

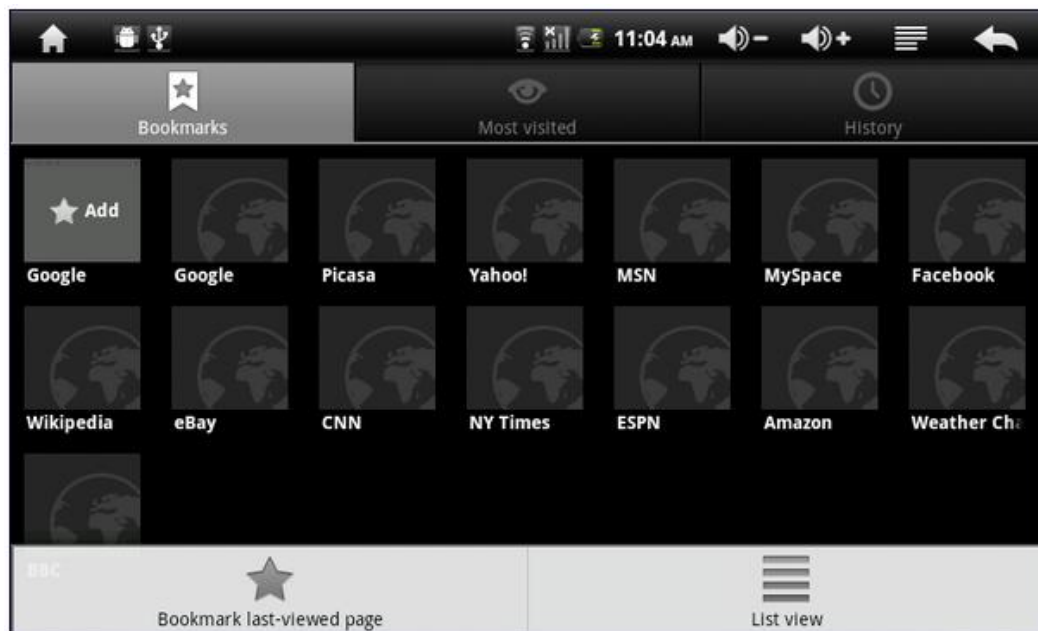

- Het apparaat ondersteunt tevens andere internetbrowsers. Raadpleeg voor gedetailleerde functies de instructies van deze internetbrowsers.

6.8 E-mailfunctie

- Controleer eerst uw netwerkverbinding, voordat u de e-mailfunctie gebruikt. Zie de uitleg voor *netwerktogang* in het vorige deel.
- Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, moet u eerst een e-mailaccount toevoegen aan het apparaat. Het apparaat ondersteunt verschillende accounts die met elkaar samenwerken.
- Methodes voor het toevoegen van e-mailaccounts van portaalsites en een e-mailaccount van een bedrijf wijken af.

6.8.1 E-mailaccounts van portaalsites toevoegen. (Voorbeeld: Gmail, MSN, Yahoo, enz.)


Gebruik hier een Google e-mailaccount als voorbeeld.

Account: ployermomo@gmail.com

Wachtwoord: *****

- Voer voor e-mailaccounts van portaalsites rechtstreeks uw e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op volgende.
- Voer na een succesvolle verbinding *Accountnaam* en *Uw naam* in. *Accountnaam* betekent de naam van deze account in het apparaat, *Uw naam* betekent de weergegeven naam van uw e-mail in het account van de ontvanger.
- Vervolgens gaat u naar het account. Klik op de e-mailtitels om de e-mails te lezen en houd de e-mailtitels lang ingedrukt om naar opties te gaan.

- Klik op het menupictogram  om naar instellingen te gaan



Vernieuwen: Op nieuwe e-mails controleren.

Samenstellen: Nieuwe e-mails opstellen.

Mappen: E-mails beheren in verschillende mappen.

Accounts: Bekijk accounts in het apparaat, voeg nieuwe accounts toe, verwijder accounts, stel hoofdaccount in.

Accountinstellingen: Meer opties voor een e-mailaccount.

6.8.2 E-mailaccount van een bedrijf toevoegen. (Voorbeeld: www.ployer.com.cn)

Gebruik hier een e-mailaccount van het bedrijf PLOYER als voorbeeld.

Account: info@ployer.com.cn

*Wachtwoord: ******

- Voer voor een e-mailaccount van een bedrijf eerst uw e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op handmatige set-up voor meer opties.
- Informeer uw webmaster over de server van uw e-mailaccount van uw bedrijf en volg zijn uitleg voor het invullen van de items in *handmatige set-up* en klik vervolgens op volgende.
- De volgende stappen zijn hetzelfde als in 6.8.1; zie de bovenstaande instructies.

6.9 Kalender

Klik op het pictogram Kalender om naar de kalenderinterface te gaan.


- In de kalenderstand, druk en trek het scherm omhoog/omlaag om de maanden te verlagen/verhogen; of om door de pagina's te bladeren.
- Past automatisch de jaren aan wanneer de maanden december of januari worden overschreden.
- Ga naar de interface, het oranje nummer is de werkdagdatum, u kunt nu de datum in de instellingsfunctie wijzigen; meer informatie hetzelfde als in het instellingendeel.

Klik op  om naar het hoofdmenu terug te gaan.

6.10 Rekenmachine

Klik op het pictogram Rekenmachine om naar de rekenmachine-interface te gaan.

6.11 Alarmklok


- Klik op het pictogram Klok om naar de tijdinterface te gaan en klik vervolgens op de klok om naar de alarminterface te gaan en kunt u nu nieuwe alarmen invoeren of voorgaande alarmen bewerken.
- Lang indrukken van voorgaande alarmen om te kiezen uit alarm aan/uit, alarm bewerken en alarm verwijderen. Klik op alarmen om een alarm te bewerken.
- U kunt de tijd van het alarm, de herhaalstand, beltoon en het label bewerken.
- Klik in de alarminterface op het menupictogram  om naar instellingen te gaan. De

volgende items kunnen worden ingesteld.

- Alarm in stille stand
- Alarmvolume
- Sluimerduur
- Volume en camera

6.12 APK Installer

- Dit apparaat ondersteunt het applicatiepakket van derden (APK-formaat) op basis van Android OS. Vele applicatiepakketten kunnen via het internet worden gedownload of vanaf andere apparaten naar het geheugen worden gekopieerd.
- Als het applicatiepakket niet via Google Android Market is gedownload, moet u voorafgaand aan het installeren de volgende stappen uitvoeren. Controleer **Instellingen – Applicaties** en zorg dat **Onbekende bronnen** is gekozen.
- Klik op het pictogram APK Installer  en de interfaces van de APK Installer komen tevoorschijn: Installeren, Beheren en Afsluiten.

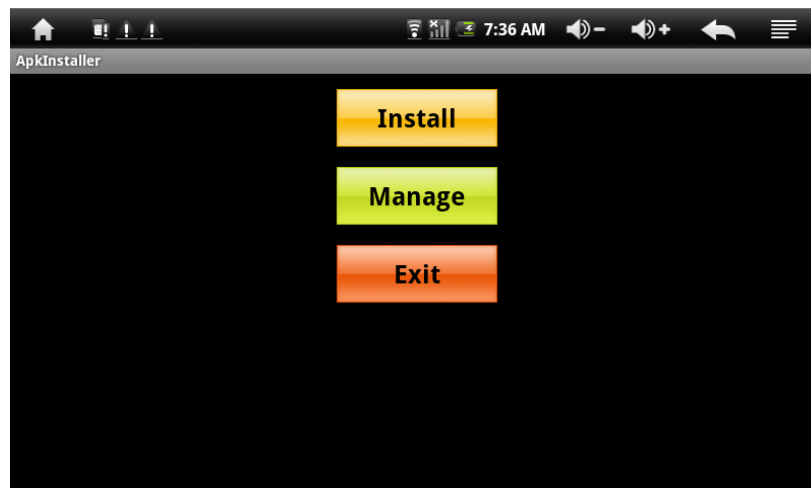

6.12.1 Installeren: Klik op Installeren om naar de interface van APK Installer te gaan.

- Intern geheugen betekent ingebouwd Flash-geheugen, SD-kaart betekent geplaatste T-Flash.
- Selecteer vervolgens aan de rechterzijde het instellingenprogramma van het APK-formaat, klik op de te installeren applicatie, ga terug naar de hoofdinterface zodra deze bewerking is voltooid en vervolgens wordt het installeren beëindigd en is er een bijbehorend pictogram aan de applicatielijst toegevoegd.

6.12.2 Beheren: Klik op beheren en ga naar de interface voor software van derden.

- Opstarten: start de software.
- Exporteren: exporteer de software naar de TF-kaart.
- Verwijderen: verwijder de software.

- Zoeken: zoek naar software in de softwareshops.
- Annuleren: annuleer de bewerking.

6.12.3 Afsluiten: Gaat terug naar de hoofdinterface.

Opmerking: Alle geïnstalleerde applicaties zullen in het applicatielijstmenu worden getoond. Het betreft de applicaties spelletjes, chatten TM, internetbrowser, mediaspeler, systeemhulpprogramma's, enz.

7. Systeeminstellingen



Klik op het instellingenpictogram om naar systeeminstellingen te gaan. Vervolgens kunt u draadloos & netwerken, geluid, weergave, HDMI-instelling, locatie & beveiliging, applicaties, accounts & synchronisatie, privacy, opslag, taal & toetsenbord, spraakinvoer & -uitvoer en datum & tijd wijzigen.

7.1 Instelling voor Draadloos & Netwerken - Zie item 4.

7.2 Instelling voor geluid - U kunt Stille stand, Volume, Melding beltoon, Geluidselectie, Geluiden schermvergrendeling en Haptic feedback aanpassen.

7.3 Instelling voor weergave - U kunt Helderheid, Automatisch draaien scherm, Animatie en Time-out scherm aanpassen.

7.4 Instelling voor Locatie & Beveiliging - In deze instelling kunt u zowel schermvergrendeling en apparaatbeheerders als een wachtwoord voor de TF-kaart instellen.

7.5 Instelling voor Applicaties - Hier kunt u applicaties beheren en opslagcapaciteit en batterijverbruik controleren.

Opmerking: Om applicaties te installeren die niet van Google Android Market zijn gedownload, moet u *Onbekende bronnen* van tevoren inschakelen.

7.6 Instelling voor Accounts & Sync - In deze instelling kunt u de accounts in het apparaat beheren.

7.7 Instelling voor Privacy - In deze instelling kunt u een back-up maken van gegevens en de standaard fabrieksinstellingen terugzetten.

7.8 Instelling voor Opslag. - In deze instelling kunt u het opslaggebruik controleren en TF-kaarten installeren en wissen.

Opmerking: De-installeer eerst de TF-kaart voordat u de TF-kaart er uithaalt (indien u een TF-kaart hebt geplaatst), mochten bepaalde applicaties problemen veroorzaken.

7.9 Instelling voor Taal & Toetsenbord - In deze instelling kunt u de taal van het systeem wijzigen en de invoer van het toetsenbord kiezen.



Opmerking: Hebt u een invoer geïnstalleerd en wilt u het gebruiken, vergeet deze dan niet in deze instelling in te schakelen (alle invoeren kunnen hier worden ingeschakeld). Lang drukken op de lege ruimte waar u wilt typen toont een pop-up voor het kiezen van de invoer.

7.10 Instelling voor Datum & Tijd - In deze instelling kunt u datum en tijd aanpassen.

7.11 Over het apparaat - Controleer de toestelinformatie.

8. Veelgestelde vragen

9) Hoe kan ik van taal veranderen als ik per ongeluk een onbekende taal heb gekozen?

- Zoek het pictogram van de instelling  in Menupagina om naar Instellingen te gaan.
- Kies vervolgens pictogram  om naar de instelling voor taal & toetsenbord te gaan; de eerste optie is de taalinstelling.

10) Hoe kan ik de invoer veranderen als ik aan het typen ben?

- Lang drukken daar waar u typt toont een pop-up voor het kiezen van de invoer.

11) Ik heb al een aantal applicaties geïnstalleerd, maar waarom kan ik ze nu niet terugvinden?

- Standaard worden een aantal applicaties op de externe TF-kaart geïnstalleerd, dus als u de TF-kaart uit het apparaat haalt, zijn deze applicaties niet zichtbaar.

12) Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.

- Controleer de batterij en laad deze op als er geen vermogen is.
- Sluit het apparaat op de AC-adapter aan.
- Neem contact op met de verkoper als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld na het opladen.

13) Er komt geen geluid uit de oordopjes.

- Controleer of het apparaat op Dempen staat ingesteld.
- Controleer de volume-instelling in geval het 0 is.
- Controleer de aansluiting van de oordopjes.

14) Waarom kan ik geen applicaties installeren?

- Controleer *Instellingen – Applicaties* en zorg dat *Onbekende bronnen* is gekozen.

15) Er verschijnen foutcodes op het scherm.

- Systeemfout, herstart het apparaat.
- De taal waar u naar op zoek bent, wordt niet ondersteund door de ingebouwde talen. Neem contact op met de oorspronkelijke fabrikant om te debuggen.

16) Er zijn systeemproblemen met veel foutmeldingen.

- Herstart het apparaat door de POWER-knop gedurende 10 seconde ingedrukt te houden;

het apparaat zal herstarten.

- Als u het apparaat hebt herstart en er verschijnen nog steeds foutmeldingen, dan kunt u actieve applicaties controleren om te zien of er een onbekende applicatie aanwezig is om deze vervolgens te verwijderen.
- Er kan een virus in het apparaat aanwezig zijn. Installeer beveiligingsapplicaties om uw apparaat te beschermen.
- Als u nog problemen ondervindt na bovenstaande handelingen, dan moet de firmware van het apparaat worden vernieuwd (de bewerking wordt “flash” genoemd).

Opmerking: **Voordat u het apparaat flasht, moet u eerst een back-up van uw gegevens maken. Het flashen zet al uw instellingen en bestanden terug naar de standaard fabrieksinstellingen.** De flashbewerking heeft hulpprogramma's en firmware voor flashen nodig. Neem contact op met de oorspronkelijke fabrikant voor flashbewerkingen.

KLANTENONDERSTEUNING

Voor vragen en problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ricatech.

U kunt telefonisch en via e-mail contact opnemen.

E-mail

Voor klantenondersteuning per e-mail stuur een e-mail naar support@ricatech.com.

Vergeet niet het modelnummer en serienummer van het product, uw naam & adres te vermelden en geef een duidelijke omschrijving van uw vraag of probleem.


Telefoon

Voor telefonische klantenondersteuning, bel naar +32 3 3265694. Ons servicepersoneel staat klaar om u te helpen.

Bezoek voor de volledige procedure de website van Ricatech: www.ricatech.com

Hierbij verklaart Ricatech B.V. dat deze Android Tablet PC voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC.

MODE D'EMPLOI

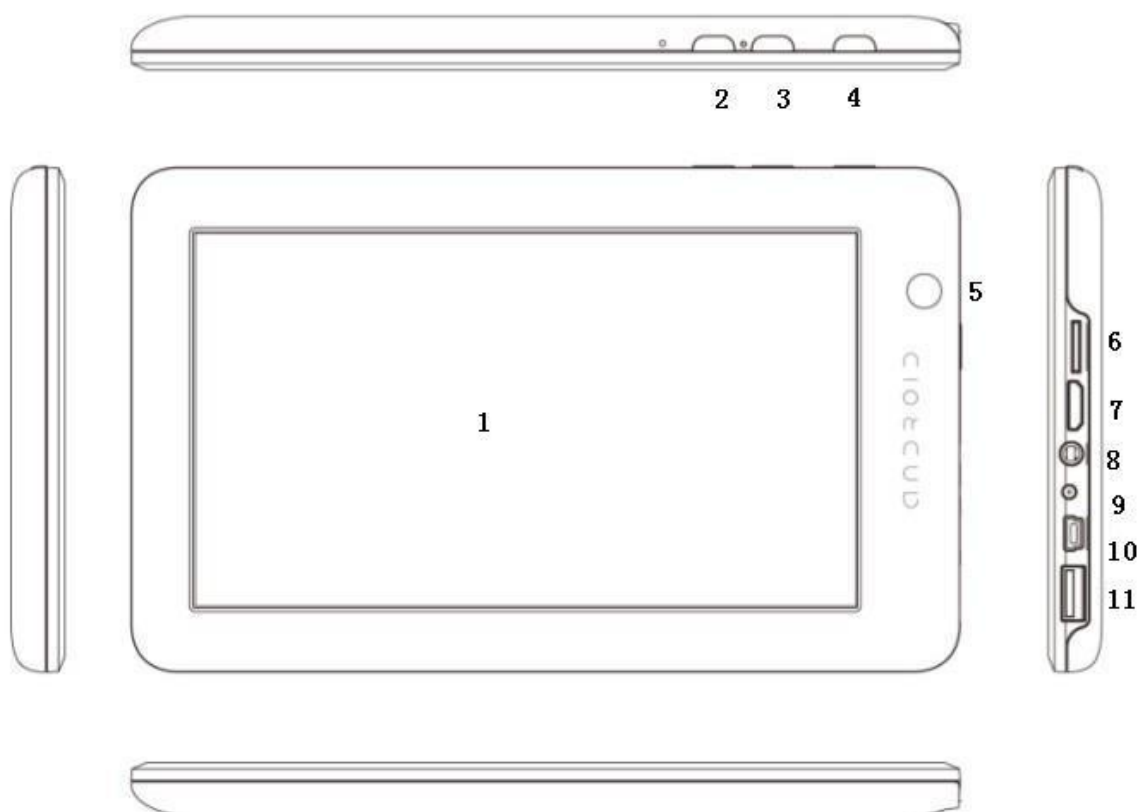

1. Bureau
2. Bouton marche/arrêt
3. Bouton Menu
4. Bouton Retour
5. Appareil photo
6. Carte mémoire
7. HDMI
8. Prise pour écouteurs
9. Prise CC
10. USB
11. Port hôte USB

Contenu

1. Annonces.....	
2. Introduction	
2.1 Contenu de l’emballage.....	
2.2 Instructions au sujet des touches.....	
2.3 Vue d’ensemble des caractéristiques.....	
2.4 Spécifications techniques.....	
3. Conseils rapides	
3.1 Au sujet de l’écran tactile.....	
3.2 Bouton Marche/Arrêt.....	
3.3 Modes d’économie d’énergie et verrouillage de l’écran.....	
3.4 Gestion de la batterie et mise en charge.	
3.5 Définitions des icônes de Fonctions.....	
3.6 Fonction HÔTE USB.....	
3.7 Stockage de données sur carte mémoire.....	
4. Accès au réseau	
4.1 Accès au réseau par Wifi.....	
4.2 Accès au réseau par la 3G.....	
5. Copie des fichiers de stockage & Suppression du PC.....	
6. Introduction aux fonctions principales	
6.1 Fonction audio.....	
6.2 Fonction vidéo.....	
6.3 Fonction images.....	
6.4 Fonction enregistrement.....	
6.5 Gestionnaire de fichiers.....	
6.6 Fonction livres électroniques.....	
6.7 Navigateur internet.....	
6.8 Fonction courriers électroniques.....	
6.9 Calendrier.....	
6.10 Calculatrice.....	
6.11 Réveil.....	
6.12 Programme d’installation APK	
7. Paramètres système.....	
8. FAQ.....	

1. Annonces

27. Tenez l'appareil à l'écart de l'humidité et de la poussière.
28. Ne laissez en aucun cas l'appareil dans un environnement soumis à de hautes températures, en particulier dans un véhicule fermé par forte chaleur.
29. Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs.
30. Ne secouez pas l'appareil violemment, en particulier l'écran LCD. Cela pourrait causer un affichage anormal à l'écran.
31. Réglez le volume sonore des écouteurs à un niveau correct, qui ne provoque pas de dommages à votre audition.
32. Chargez l'appareil lorsque
 - (1) L'icône d'alimentation indique que le niveau de charge est au plus bas.
 - (2) L'appareil s'éteint automatiquement et si vous essayez de le rallumer, il s'éteint à nouveau automatiquement.
 - (3) Aucune réponse lorsque vous manipulez les touches.

Attention : N'utilisez que le chargeur mis à votre disposition par le fabricant ; tout autre chargeur peut entraîner des dommages au système.

Entrée : 100 à 240V ~ 50/60 Hz

Sortie : 5V 1500 mA

33. Ne déconnectez pas l'appareil de votre ordinateur lorsqu'un téléchargement ou un formatage est en cours. Cela provoquerait des erreurs programmes dans l'appareil.
34. Ne démontez pas l'appareil sans l'assistance d'un professionnel.
35. N'utilisez pas d'alcool, de diluants ou de produits à base de benzène pour nettoyer la surface de l'appareil.
36. N'utilisez pas l'appareil dans un lieu où son utilisation est interdite, tel qu'un avion.
37. Effectuez toujours une copie de sauvegarde dans la mémoire de l'appareil. Le fabricant ne saurait être tenu responsable de la suppression des données par suite d'un dommage ou de réparations de l'appareil.
38. Le fabricant se réserve tout droit sur la conception et la technologie de l'appareil et n'est pas tenu d'informer l'utilisateur de l'existence d'éventuelles nouvelles versions ou conceptions.

39. L'appareil N'EST PAS étanche ; tenez-le à l'écart de l'eau.

La durée de mise en marche de l'appareil est d'environ 20 secondes ; n'utilisez pas l'appareil

pendant 20 secondes lors du démarrage.

2. Introduction

2.9 Contenu de l'emballage.

Chaque Tablette PC est équipée des éléments suivants : Tablette PC*1, chargeur*1, écouteurs*1, câble USB*1 et mode d'emploi*1. Tous les éléments sont emballés dans un emballage cadeau.

2.10 Instructions au sujet des touches.

Nom	Description
MARCHE/ARRÊT	Appuyez un instant sur ce bouton pour entrer dans le mode veille/ actif ; maintenez ce bouton enfoncé pour ALLUMER/ÉTEINDRE
MENU	Appuyez un instant sur ce bouton pour entrer dans le sous-menu
ESC	Appuyez un instant pour revenir en arrière, appuyez longtemps pour calibrer l'écran tactile
Emplacement carte mémoire	Pour carte mémoire externe, de 1 Go à 16 Go
Prise pour écouteurs stéréo	Prise d'écouteurs stéréo pour écouteurs
Prise CC	Connectez un chargeur 5V CC
Port MINI USB	Port MINI USB 5 Broches
Port hôte USB	Port de pilote USB externe, clé 3G, souris, clavier, etc.
Affichage	Zone d'affichage HD

Appui long : Appuyez sur l'élément pendant plus de 1,2 secondes.

2.11 Aperçu des caractéristiques

- Processeur : ALLWINNER, Cortex A8, 1,2GHz. Avec système d'exploitation ANDROID 2.3.
- Écran tactile LCD 7" TFT, résolution de 800 x 480 pixels.
- Mémoires flashs intégrées de 4 à 16 Go, supporte les cartes mémoires externes de 128 Mo à 16 Go.
- Lecture de médias supportés : Vidéo, audio, images, livres électroniques, etc.
- Wifi intégré. Carte réseau sans fil pour CLÉ USB 3G externe supportée (ni la carte 3G, ni la Clé USB ne sont fournis par le fabricant de la Tablette PC).
- Différentes application sont disponibles pour le système d'exploitation ANDROID 2.3 (applications APK uniquement).
- Fonction d'enregistrement par micro intégré supportée (en option).
- U-disk externe et HÔTE USB, MP3, MP4, souris, claviers, etc. supportés.
- Fonction de rotation d'écran G-sensor supportée.
- Écouteurs stéréo et haut-parleurs supportés.
- Multilingue.

- L'appareil peut être utilisé comme un disque dur portable USB ; aucun pilote n'est requis avec WIN2000 et supérieur.

2.12 Spécifications techniques


Écran	Écran tactile capacitif de 7 pouces. Multi-touch cinq points Résolution : 800 x 480. Rapport d'aspect : 16 : 9
Processeur	Chipset : ALLWINNER ; Processeur : Cortex A8; Fréquence: 1,2 GHz
Mémoire RAM	DDR3 512 Mo
Espace de stockage	de 4 Go à 16 Go en option Cartes mémoire externes insérées s'étendent : de 1 Go à 16 Go
Système	Android 2.3
Réseau	Wifi: Module Wifi intégré. IEEE 802.11b/g/n. 11 Mo/s à 54 Mo/s 3G : 3G externe par clé USB.
Applications	Applications au format APK
Vidéo	RM, RMVB, AVI, MOV, WMV, MP4, ASF, 3GP, TS, MKV, MPEG, etc. Toutes vidéos HD à 2160P supportées.
Musique	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, etc.
Images	JPG, BMP, PNG, TIFF, etc.
Livres numériques	TXT, PDF, CHM, HTML, PDB, UMD, FB2, LRC, EPUB.
Fichiers Office	Fichiers supportés : Word, Excel, PDF, etc.
Connexion PC	MINI USB 2.0 x 1
Batterie	Batterie lithium intégrée : 3200 mAh.


3. Guides de démarrage rapide

3.1 Au sujet de l'écran tactile

L'écran tactile est un écran tactile capacitif ; vous pouvez utiliser cinq doigts simultanément pour toucher l'écran.

3.2 Bouton Marche/Arrêt

Allumer et déverrouiller : Lorsque l'appareil est en position ARRÊT, appuyez pendant 3 secondes sur la touche « Power » pour passer à la barre de progression de démarrage Android ; il faut environ 20 secondes pour passer ensuite au bureau du système. Lorsque l'écran LCD est verrouillé, appuyez sur l'icône  et tirez-la jusqu'au point vert : l'écran se déverrouille alors automatiquement, voir les figures ci-dessous.

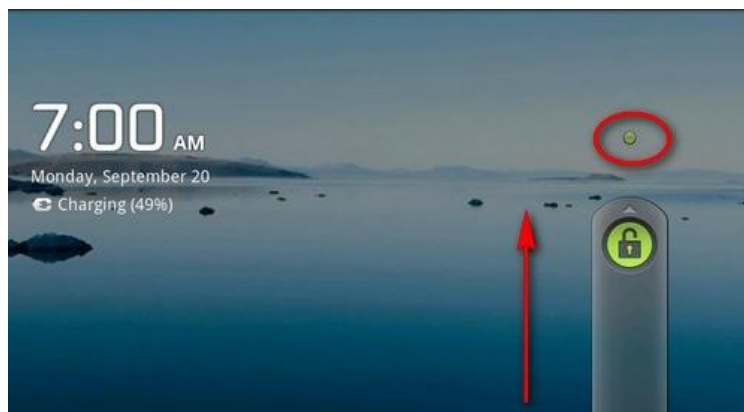

3.3 Modes d'économie d'énergie et verrouillage de l'écran

- Appuyez peu de temps sur la touche « POWER » après le démarrage - le système entre alors en économie d'énergie et dans le mode de verrouillage.
- Appuyez sur la touche « POWER » ou tapez du doigt sur l'écran tactile : le système redevient actif au bout d'une seconde.
- Le fonctionnement de l'appareil n'est pas suspendu dans le mode d'économie d'énergie, seul l'écran LCD est éteint et devient noir. Par exemple : lecture de musique, de film, etc.
- Éteindre : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche « POWER » pendant 3 secondes. L'écran affiche l'interface d'arrêt, choisissez l'icône d'arrêt à confirmer ; le système s'éteint alors automatiquement.

【Remarque】 Lorsque le niveau de charge de l'appareil est insuffisant, si vous ne le remettez pas en charge, une alarme continue retentit, puis l'appareil s'éteint automatiquement. Si vous ne parvenez pas à démarrer l'appareil, vérifiez si le niveau de charge de la batterie est faible, rechargez-la si nécessaire, puis réessayez.

3.4 Gestion de la batterie et mise en charge

3.4.1 Chargez la batterie entre 8 et 12 heures pour vous assurer que la batterie est pleinement chargée lors de la première utilisation.

















3.4.2 Insérez le port micro de l'adaptateur batterie dans la prise secteur intégrée à l'appareil, puis branchez l'autre extrémité du cordon à la prise secteur. Si l'animation de mise en charge de l'icône de batterie continue, ce qui signifie que l'appareil est en charge, attendez que la batterie soit entièrement chargée, ne débranchez pas le cordon pendant la charge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'animation de mise en charge sur le bureau cesse.

【Remarque】 Pour permettre à la batterie de continuer de fonctionner dans les meilleures conditions, veuillez lire attentivement ce qui suit :

- Ne chargez pas l'appareil sous de hautes températures.
- Il n'est pas utile de vider cette batterie au lithium ; vous pouvez la remettre en charge même si la batterie n'est pas complètement déchargée, il n'est pas utile de la vider totalement.
- Afin de garder la batterie en bon état, chargez-la une fois toutes les deux semaines si vous n'utilisez pas cet appareil sur une période prolongée.

3.5 Définitions des icônes de Fonctions



Icône	Instruction des fonctions	Icône	Instruction des fonctions
	Retour au menu principal		Remarque quand le système trouve de nouveaux périphériques
	Indique l'état de charge actuel		Définir l'heure de l'alarme
15:20	L'heure du système		Réduire le volume
	Retour		Augmenter le volume
	Menu		Menu du verrouillage de fonctions
	Recherche Google		Changer l'interface
	Horloge du système		Marche/arrêt WIFI
	Nouveau courrier		Connexion USB
			Barre d'état

3.6 Fonction HÔTE USB

3.6.1 Définition de l'HÔTE USB

Le mini-USB de l'appareil peut être utilisé comme Hôte USB.

3.6.2 Lecture d'U-disk :

Insérez l'U-disk dans le port HOST, appuyez sur le *Gestionnaire de ressources* sur le bureau,

appuyez sur **USB** entrer dans l'u-disk.

3.6.3 Clé USB 3G externe. (Voir les conseils d'accès au réseau dans l'élément 4)

3.7 Stockage de données sur carte mémoire

Cet appareil contient un emplacement pour carte SD ; il peut donc lire des fichiers contenus sur la carte SD. Insérez dans le bon sens la carte microSD dans l'emplacement prévu pour les cartes. Pour la retirer, poussez-la vers l'intérieur : lorsque l'appareil libère la carte microSD, celle-ci est automatiquement éjectée, vous pouvez alors la sortir.

3.7.1 Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, sur le côté droit de l'appareil.

3.7.2 Ne sortez pas la carte lorsqu'elle est utilisée (pendant la lecture ou la copie). Ceci pourrait entraîner des erreurs de données.

3.7.3 N'utilisez pas la carte mémoire dans des conditions de températures élevées.

3.7.4 Tenir la carte mémoire à l'écart de tout liquide et matériaux érosifs.

4. Accès réseau

L'appareil supporte le réseau Wifi et le réseau 3G externe.



4.1 Accès au réseau par Wifi

4.1.1 Allumez le Wifi et appuyez sur l'icône des réglages Wifi. L'appareil recherche automatiquement par balayage les réseaux Wifi disponibles.

4.1.2 Choisissez le réseau Wifi auquel vous souhaitez vous connecter.

4.1.3 Appuyez sur **Se connecter**. Certains réseaux peuvent nécessiter que vous entriez un mot de passe.

4.1.4 Dans l'écran de paramétrage Wifi, appuyez sur la touche Menu, touchez Avancé : vous trouverez davantage de réglages pour le Wifi.

4.2 Accès au réseau par la 3G

4.2.1 Éteignez le Wifi s'il est en cours de fonctionnement.

4.2.2 Accès **Sans fil & réseau**, puis choisissez **Paramètre réseau mobile**, assurez-vous que **Données actives** a bien été choisi. Puis retournez à **Sans fil & Réseaux**.

4.2.3 Insérez la clé 3G externe via l'hôte USB.

4.2.4 Choisissez Réseau mobile, puis patientez pour que la connexion 3G s'établisse. Vous pourrez très prochainement accéder au réseau via la 3G.

5. Copie des fichiers de stockage & Suppression du PC



A) Connectez l'appareil à l'ordinateur via le câble USB, dans la barre d'état, une notification va apparaître, indiquant **USB connecté**.



B) Maintenez enfoncé le sommet de l'appareil et déplacez vos doigts vers le bas : la barre d'état sera tirée vers le bas.



C) Choisissez **USB Connecté**. Puis, **Activez le stockage USB**.

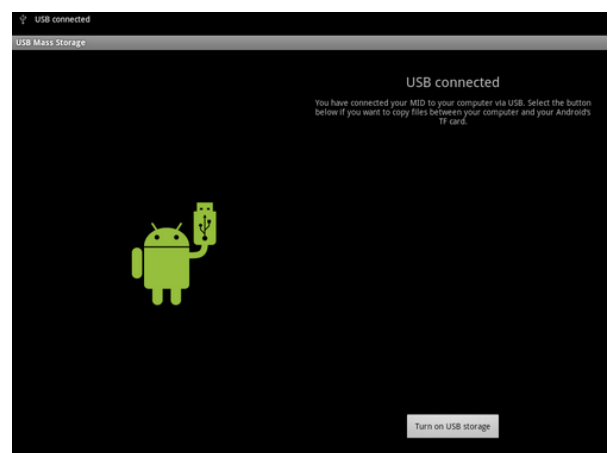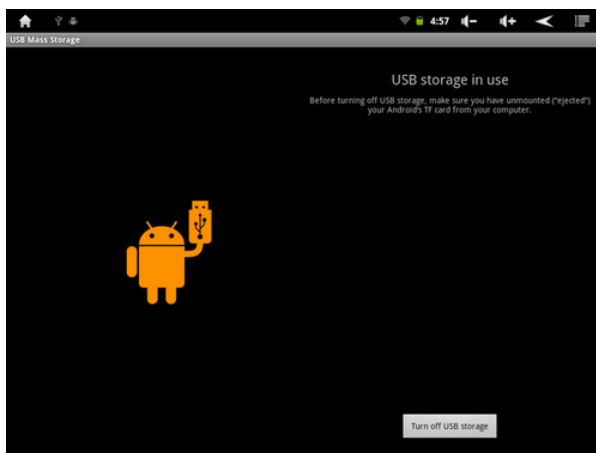

L'image de gauche montre que le contenu de la mémoire de stockage de l'appareil peut être vu et modifié à partir de l'ordinateur.

L'image de droite signifie que le contenu de la mémoire de stockage ne peut PAS être vu, ni modifié, depuis l'ordinateur.

Si aucune notification comme celles indiquées ci-dessus lorsque vous allumez l'appareil, prenez les mesures correctives suivantes.


Entrez dans **Paramètres système**. ----- Entrez dans **Paramètres des applications** ---- Entrez dans **Développement**. ----- Choisissez **Débogage USB**, activez-le.


Puis, une autre notification apparaît qui vous informe que si vous **Autorisez le débogage USB**, choisissez **OK** puis **activez la mémoire de stockage USB**, vous pouvez à présent copier ou supprimer les fichiers contenus dans l'appareil depuis le PC.

6. Introduction aux fonctions principales





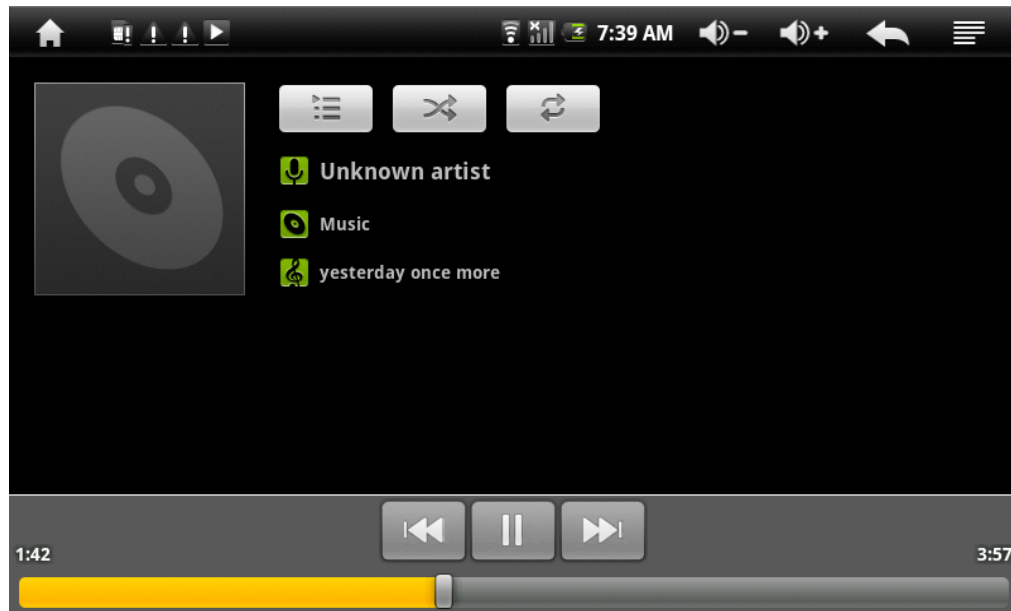





6.1 Fonction audio

Entrer dans le lecteur de musique : Dans le mode lecteur de musique, double-cliquez sur le favoris dans la liste pour jouer de la musique comme illustré dans l'image suivante.





Faites glisser la barre de progression de la lecture  pour régler le processus de lecture.

Utilisation des boutons dans le lecteur de musique


Bouton	Instruction	bouton	Instruction
	Artiste		Album
	Chanson		Lecture de la liste musicale
	Lecture aléatoire		Lecture en boucle
	Lire la dernière chanson		Lire la chanson suivante
	Pause		Lecture

- En l'absence de fichiers musicaux dans la liste de lecture du lecteur audio, le système va automatiquement charger les fichiers musicaux à partir de la carte vers la liste de lecture du lecteur audio après avoir allumé le lecteur audio (le dispositif prend en charge ces formats de fichiers audio: mp3, wav, midi, wma). La liste de lecture comme montrée dans la figure ci-dessus.
- Si deux chansons de plus sont présentes dans la zone de listes de lecture de fichiers musicaux,

faites glisser l'écran tactile vers le haut / vers le bas pour passer à la page haute / basse

- Double-cliquez sur le favori dans la liste pour lire le fichier musical.
- Dans l'interface jouer de la musique, cliquez sur  entrer dans la liste de lecture audio.
- Faites glisser la barre de progression de la lecture  pour régler la progression de la lecture audio.

6.2 Fonction vidéo

- Cliquez sur l'icône du lecteur vidéo pour entrer dans l'interface du lecteur vidéo, ouvrez les fichiers vidéo.
- Formats de fichier audio supportés par l'appareil : MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP etc.
- Quand il n'y a pas de fichiers vidéo dans la liste de lecture du lecteur vidéo, après avoir lancé le lecteur vidéo, le système va automatiquement charger les fichiers vidéo à partir de la carte vers la liste de lecture du lecteur vidéo.
- Faites glisser la barre de progression de la lecture  pour régler la progression de la lecture vidéo.

6.3 Fonction images




- Cliquez sur le lecteur vidéo HD pour entrer dans l'interface de visionnage
- **Ajouter une image** (supporte les formats d'images : BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF)

Quand il n'y a pas de fichiers photo dans la liste de lecture de photos, après avoir lancé le gestionnaire de photos, le système va automatiquement charger les fichiers image à partir de la carte vers la liste de lecture du gestionnaire de photos.

Ouvrez le dossier correspondant, trouvez le fichier image et ajoutez l'image souhaitée.

- Cliquez sur le bouton *menu*, la photo peut être définie comme papier-peint.

6.4 Fonction enregistrement

Cliquez sur l'icône d'enregistrement  pour entrer dans l'interface d'enregistrement, cliquez sur le bouton d'enregistrement  pour lancer l'enregistrement, cliquez sur ce bouton  pour arrêter l'enregistrement. Le système vous demande si vous souhaitez utiliser l'enregistrement ou si vous souhaitez abandonner ; entrez votre choix manuellement.

Lecture d'un enregistrement: choisissez le lecteur audio pour lire l'enregistrement, sélectionnez d'abord les fichiers d'enregistrement dans l'explorateur, puis cliquez dessus pour les lancer - pour de plus amples détails, se référer à *Fonction audio*.




6.5 Gestionnaire de fichiers

Dans le gestionnaire de fichiers, vous pouvez vérifier tous les fichiers présents dans l'appareil, y compris les fichiers en mémoire intégrée et ceux sur carte externe. Il y a aussi un aperçu rapide des photos et des vidéos.



6.6 Fonction livres électroniques.


Formats de livres électroniques supportés : TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, etc.

6.7 Navigateur internet

- Avant d'utiliser la fonction de navigation Internet, assurez-vous que votre réseau est connecté. Voir les conseils *d'accès au réseau* dans l'élément précédent.
- Cliquez sur l'icône du navigateur IE  pour entrer dans l'interface d'Internet Explorer, cliquez sur la barre d'adresse et saisissez une adresse internet, puis cliquez sur OK pour entrer dans la page Internet correspondante, vous pouvez consulter les informations du site Internet correspondant.



- Cliquez sur l'icône  pour consulter les marques-pages et l'historique.
- Cliquez sur l'icône de menu  pour accéder aux réglages.

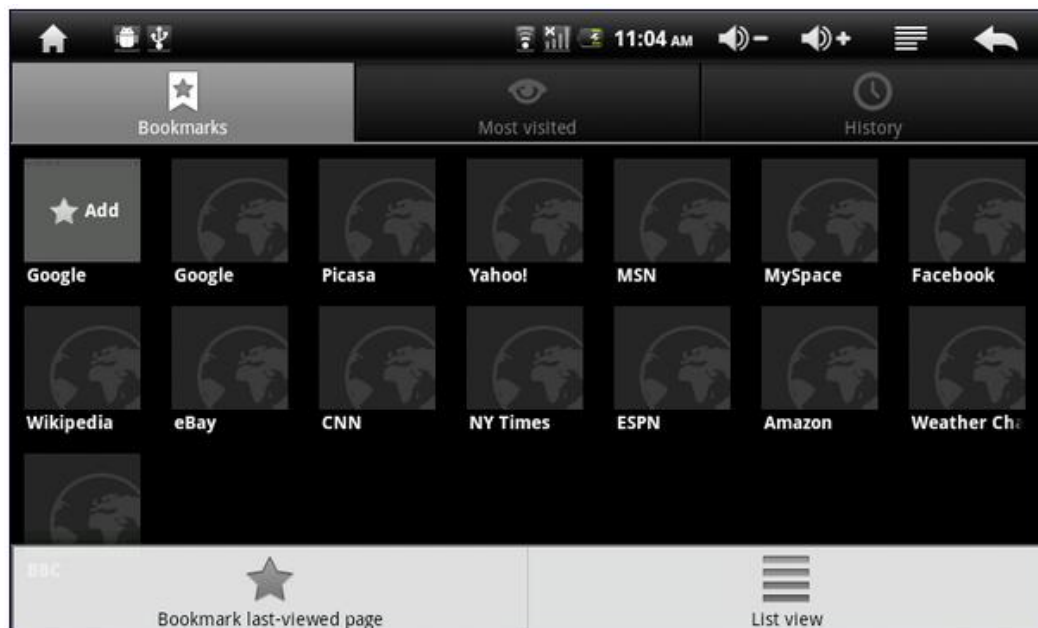

- Le dispositif prend également en charge d'autres navigateurs Internet ; pour des informations sur les fonctions de ces navigateurs Internet, référez-vous à leurs propres instructions.

6.8 Fonction courriers électroniques


- Avant d'utiliser la fonction d'e-mail, assurez-vous que votre réseau est connecté. Voir les conseils *d'accès au réseau* dans l'élément précédent.
- Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, vous devez ajouter un compte de messagerie à l'appareil. L'appareil permet d'utiliser plusieurs comptes ensemble.
- Les méthodes d'ajout des comptes e-mail de sites internet et de compte de messagerie d'entreprise diffèrent.


6.8.1 Ajout de compte e-mail de sites internet. (Exemple : Gmail, MSN, Yahoo, etc.)

Pour notre exemple, nous allons utiliser un compte e-mail Google.

Compte : ployermomo@gmail.com

*Mot de passe : ******

- Pour les comptes de messagerie de sites internet, entrez directement l'adresse de votre e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur Suivant.
- Lorsque la connexion est établie, entrez *le Nom du compte* et *Votre nom*. *Nom de compte* renvoie au nom de ce compte dans l'appareil, *Votre nom* renvoie au nom affiché de l'adresse de votre e-mail dans le compte des destinataires.
- Ensuite, vous accédez au compte. Cliquez sur les titres des e-mails pour les lire, pour accéder aux options, appuyez de manière prolongée sur les titres d'e-mails.
- Cliquez sur l'icône de menu  pour accéder aux réglages



Rafraîchir : Vérification de nouveaux e-mails.

Composer : Rédiger de nouveaux e-mails.

Dossiers : Gestion des e-mails dans différents dossiers.

Comptes : Voir les comptes dans l'appareil, ajouter de nouveaux comptes, supprimer des comptes, définir le compte principal.

Paramètres de comptes : Plus d'options pour le compte de messagerie électronique.

6.8.2 Ajout d'un compte de messagerie électronique d'entreprise.

(Exemple : www.ployer.com.cn)

Pour notre exemple, nous allons utiliser un compte de l'entreprise PLOYER.

Compte : info@ployer.com.cn


*Mot de passe : ******

- Pour un compte de messagerie électronique d'entreprise, saisissez d'abord l'adresse de votre e-mail et le mot de passe, puis cliquez sur Installation manuelle pour davantage d'options.
- Demandez au webmaster des informations sur le serveur du compte de messagerie électronique de l'entreprise et suivez ses consignes pour saisir les éléments dans *Installation manuelle*, puis cliquez sur Suivant.
- Les étapes suivantes sont identiques à celles décrites dans 6.8.1, voir les instructions ci-dessus.

6.9 Calendrier

Cliquez sur l'icône de Calendrier pour entrer dans l'interface du calendrier.

- Dans le mode calendrier, pressez et tirez l'écran vers le haut / vers le bas pour réduire / augmenter les mois, ou pour tourner les pages.
- Les années se règlent automatiquement lorsque le mois dépasse décembre ou janvier.
- Entrez dans l'interface, le nombre dans le formulaire orange est la date intrajournalière, vous pouvez modifier la date dans fonction de réglage ; détails en tant que section de réglage.


Cliquez sur  pour retourner au menu principal.

6.10 Calculatrice


Cliquez sur l'icône de Calculatrice pour entrer dans l'interface de la calculatrice.


6.11 Réveil

- Cliquez sur l'icône de Réveil pour entrer dans l'interface de l'horloge, puis cliquez sur l'horloge pour accéder à l'interface d'alarme ; vous pouvez à présent ajouter de nouvelles alarmes ou modifier les alarmes précédentes.

- Un appui long sur les anciennes alarmes pour choisir d'activer / de désactiver l'alarme, de modifier l'alarme et de supprimer l'alarme. Cliquez sur l'alarme pour la modifier.
- Vous pouvez modifier l'heure de déclenchement de l'alarme, modifier son mode de répétition, sa sonnerie et son label.
- Dans l'interface d'alarme, cliquez sur l'icône de menu  pour accéder aux réglages. Les éléments suivants peuvent être réglés.
 - Alarme en mode silencieux
 - Volume de l'alarme
 - Durée de répétition
 - Volume et appareil photo

6.12 Programme d'installation APK

- Cet appareil prend en charge les paquets d'applications de parties tierces (au format APK) basés sur Android OS. De nombreux paquets d'applications peuvent être téléchargés à partir d'internet, ou copiés à partir d'autres appareils dans la mémoire de stockage.
- Si vous ne téléchargez pas le paquet d'application depuis l'Android Market de Google, vous devriez suivre les étapes suivantes avant d'installer l'application. Vérifiez **Réglages – Applications**, assurez-vous que la case **Sources inconnues** est cochée.
- Cliquez sur l'icône du programme d'installation APK  et l'interface du programme d'installation APK apparaît : Installer, Gérer et Sortir.

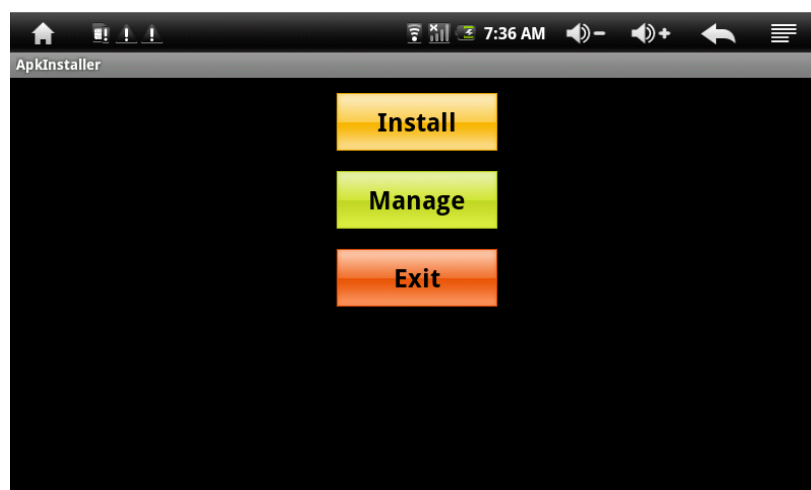

6.12.1 Installer: Cliquez sur Installer, entrez dans l'interface d'installation APK.

- Mémoire interne signifie mémoire Flash intégrée, carte SD correspond à la carte T-Flash.
- Après être entré, sélectionnez le programme de réglage du format APK sur le côté droit, cliquez sur l'application à installer, revenez à l'interface principale lorsque vous avez terminé cette opération, puis l'installation est terminée. L'icône correspondante apparaîtra

dans la liste des applications.

6.12.2 Gérer: Cliquez sur Gérer et entrez dans l'interface du logiciel de la partie tierce.

- Démarrage : lancer le logiciel.
- Exporter : exporter le logiciel vers la carte mémoire.
- Désinstaller : désinstaller le logiciel.
- Chercher : chercher le logiciel dans les boutiques de logiciels.
- Annuler : annuler l'opération.

6.12.3 Sortir: Retournez à l'interface principale.

Remarque : Toutes les applications installées apparaissent dans le menu de liste des applications. Les applications incluent des jeux, les chats TM, navigateur internet, lecteur multimédia, outil système, etc.

7. Paramètres système



Cliquez sur l'icône de réglage pour entrer les paramètres du système, vous pouvez alors changer sans fil et réseaux, le son, l'affichage, le réglage HDMI, l'emplacement et la sécurité, les applications, les comptes et la synchronisation, la confidentialité, le stockage, langue et clavier, la saisie et la sortie vocale, et la date et l'heure.

7.1 Réglages sans fil et réseau - Voir élément 4.

7.2 Réglage du son - Vous pouvez régler le mode silencieux, le volume, la sonnerie de notification, la sélection sonore, les sons de verrouillage de l'écran, et la rétroaction haptique.

7.3 Réglage de l'affichage - Vous pouvez régler la luminosité, la rotation auto de l'écran, l'animation, la mise en veille de l'écran.

7.4 Localisation & Paramètres de sécurité - Dans ces paramètres, vous pouvez configurer le verrouillage de l'écran et les administrateurs de périphériques, ainsi que le mot de passe de votre carte mémoire.

7.5 Réglage Applications - Vous pouvez gérer les applications ici, et vérifier l'espace de stockage et l'utilisation de la batterie.

Remarque : Si vous voulez installer des applications qui ne sont pas téléchargées à partir de l'Android Market de Google, vous devez activer *sources inconnues* à l'avance.

7.6 Comptes et paramètres de synchronisation - Dans ce cadre, vous pouvez gérer les comptes dans le dispositif.

7.7 Réglage de confidentialité - Dans ce type de réglage, vous pouvez effectuer des copies de sauvegardes de vos données et réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine.

7.8 Réglage de stockage. - Dans ce type de réglages, vous pouvez vérifier l'utilisation de l'espace de stockage et monter ou supprimer des cartes mémoire.

Remarque : Avant de retirer la carte mémoire (si vous en avez inséré une), démontez-la d'abord, dans le cas où certaines applications posent des problèmes.

7.9 Réglage de la langue et du clavier - Dans ce cadre, vous pouvez changer la langue du système, et choisir les entrées clavier.


Remarque : Si vous avez installé une entrée et que vous voulez l'utiliser, n'oubliez pas de l'activer dans ces réglages (toutes les entrées peuvent être mises en marche ici). Un appui long dans la zone vierge où vous désirez saisir du texte ; un message pour choisir parmi les modes de saisies apparaît.


7.10 Réglage date et heure - Dans ce menu de réglage, vous pouvez régler la date et l'heure.

7.11 Au sujet de l'appareil - Vérifiez les informations du système.

8. FAQ

17) Comment puis-je changer de langue si j'ai choisi par erreur une langue que je ne connais pas?

.Trouver l'icône de réglage  dans la page Menu pour entrer dans les paramètres.

• Puis choisissez l'icône  pour entrer dans les réglages de langues & clavier, la première option correspond au réglage de langues.

18) Comment changer de mode de saisie pendant que je tape ?

.Un appui long dans la zone vierge où vous saisissez du texte ; un message pour choisir parmi les modes de saisie apparaît.

19) J'ai déjà installé certaines applications, mais je ne parviens pas à les retrouver, pourquoi?

. Par défaut, certaines applications sont installées dans la carte mémoire externe, c'est pourquoi si vous retirez la carte mémoire de l'appareil, vous ne parviendrez pas à les retrouver.

20) Impossible d'allumer l'appareil.

. Vérifiez le niveau de charge de la batterie, rechargez-la si elle est déchargée.
• Branchez l'appareil sur l'adaptateur CA secteur.
• Contactez le revendeur si vous n'arrivez toujours pas à allumer l'appareil alors que vous l'avez rechargé.

21) Vous n'entendez pas de voix dans les écouteurs.

• Vérifiez si l'appareil est en mode muet.
• Vérifiez que le volume sonore n'est pas à 0.
• Vérifiez le branchement des écouteurs.

22) Pourquoi ne puis-je pas installer d'applications ?

• Vérifiez *Réglages – Applications*, assurez-vous que la case *Sources inconnues* est cochée.

23) Il y a des Codes d'erreurs à l'écran.

- Erreur système, redémarrez l'appareil.
- La langue que vous recherchez n'est pas supportée par les langues intégrées, contactez le fabricant pour le débogage.

24) Il y a des problèmes liés au système, beaucoup de fenêtre d'erreur s'affichent.

- **Redémarrez l'appareil via le bouton POWER pendant 10 secondes**, l'appareil va alors redémarrer.
- Si vous avez redémarré l'appareil et que les messages d'erreur persistent, vérifiez les applications en cours pour voir s'il n'y a pas d'application inconnue en cours de fonctionnement. Désinstallez-la si nécessaire.
- L'appareil peut avoir attrapé un virus, installez des applications de sécurité et protégez votre appareil.
- Si vous avez des problèmes après les opérations ci-dessus, le micrologiciel de l'appareil doit être reconstruit (l'opération est appelée "flash").

Remarque : **Avant de flasher l'appareil, sauvegardez vos données, en effet le flash va remettre aux réglages d'usine tous les réglages et supprimer tous les fichiers.** Le flashage nécessite des outils et un micrologiciel; contactez le fabricant original avant de flasher votre appareil.

SERVICE CLIENTS

Vous pouvez contacter le service clients Ricatech si vous avez une question ou un problème avec votre produit Ricatech. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou courriel.

Courriel

Pour le support client par courriel, envoyez un courriel à support@ricatech.com.

N'oubliez pas de mentionner le numéro de modèle et le numéro de série du produit, indiquez-nous votre nom et adresse, puis posez ou décrivez clairement votre question ou le problème que vous rencontrez.

Téléphone

Pour le support client par téléphone, appelez-nous au +32 3 3265694. Notre service client sera à votre écoute.

Pour la procédure complète, visitez le site internet de Ricatech : www.ricatech.com

Par la présente, Ricatech B.V déclare que cette tablette PC Android est conforme aux exigences essentielles, et autres provisions associées, de la directive 1999/5/CE.